SAMSUNG

DVOJITÁ
CHLADNIČKA

ČESKY

RSE8K...

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

- Pred používáním chladniãky si pozorné pfieãtéte tuto pfiíruãku a ponechejte si ji pro budoucí použití.
- Protože se tato uživatelská pfiíruãka týká více modelÛ, vaše chladniãka se mÛže od vlastností popsaných v této pfiíruãce mírnû lišit.

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2

POKYNY K OBSLUZE
PRÍP¤AVA ZA¤ÍZENÍ K POUŽITÍ 5
VLASTNOSTI 5
OVLÁDACÍ PANEL 6
REGULACE TEPLOTY 7
DIGITÁLNÍ PANEL 8
DÁVKOVAC CHLAZENÉ VODY A LEDU 9
POLICE A P¤IHRÁDKY 10
NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN 11
NÁVOD k zásuvce CoolSelect ZonE™ (VOLITELNÉ) 13
VYJÍMÁNÍ P¤ÍSLUŠENSTVÍ Z MRAZNIâKY 15
VYJÍMÁNÍ PRÍSLUŠENSTVÍ Z CHLADNIâKY 15
NÁPOJOVÝ TERMINÁL™ 15
âIŠTENÍ PRÍSLUŠENSTVÍ 16
VÝMÉNA VNITRNÍHO OSVÉTLENÍ 17
VODNÍ FILTR 18
DVERE 18

POKYNY K INSTALACI
INSTALACE CHLADNIâKY 19
SEJMUTÍ KRYTU P¤EDNÍCH NOŽEK 20
SEJMUTÍ DVE¤Í CHLADNIâKY 21
NASAZENÍ DVE¤Í CHLADNIâKY 23
SE¤ÍZENÍ VZDÁLENOSTI MEZI DVÍ¤KY 26
KONTROLA P¤ÍVODU VODY DÁVKOVAâE 28
INSTALACE P¤ÍVODU VODY DÁVKOVAâE 29
P¤EDTÍM, NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS 32

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEžITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY. PŘED POUŽITÍM SI PREČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

UPOZORNĚNÍ

• Používejte toto zafiízení pouze zpÛsobem popsaným v tomto návodu'k použití DÛraznû doporucãjeme, aby byljakýkoliv servis proveden kvalifikovanou osobou.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

• Pfii používání elektrických spotfiebicÛ by mûly být dodržovány základní bezpeãnostní opatfiení vcetne následujících:

POUŽITÉ SYMBOLY
UPOZORNĚNÍ/VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ	Upozornení na možné nebezpeãí vážného poranûní až smrti.
UPOZORNĚNÍ	Upozornení na možné nebezpeãí zranûní nebo poškození materiálu.

- Tato chladniãka musí být pfied tím, než ji budete používat, správnû sestavena a umístûna v souladu s instalaãními pokyny.
- **Neinstalujte tuto chladničku s mrazničku na vlhké místo, kde může spotrebič přijít do styku s vodou.**
  • Poškozená izolace elektrických souãástí mÛže zpÛsobit zasažení osob elektrickým proudem nebo vznik požáru.
- Zabrante detem, aby šplhaly, stály nebo se houpaly na policích nebo na dvefiích chladniãky. Mohly by se vážne zranit a chladniãku poškodit.
- **Toto zařízení není určeno k obsluze malými dětmi nebo nepoučenými osobami, pokud tyto nebudou pod dohledem odpovědných osob k zajištění bezpečnosti při obsluze zařßízení.**
  Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou do zařízení zasahovat.
- **Pokud deší dobu chladnicku nepoužíváte, odpojte ji od lektrické zásuvky.**
- Výrobník ledu jiné znaãky by mûl být instalován pouze výrobcem nebo jeho servisním zástupcem.
  Používejte pouze výrobník ledu dodaný s chladnickou. Vodovodní přívod k této chladničce musí být
  namontován/připojen pouze osobou s příslušnou kvalifikací a musí být připojen pouze ke zdroji pitné vody.
  Nedemontujte ani neopravujte chladnicku sami. Mohlo by dojít k požáru nebo neobvyklému chování spotřebiče, jehož následkem by mohlo být poranění osob.
  Zařízení musí být umístěno tak, aby byla sítová zástrčka přístupná.
  Chladničku neumístujte na přímém slunečním záření a nevystavujte ji ohrevu v blízkosti sporáku, bytového topení nebo jiných zařízení.
  Pokud zjistíte neobvyklé zvuky, zápach nebo kouř, okamžitě vytáhněte zástrčku elektrického přívodu ze zásuvky ve zdi a spojte se s nejbližším servisním střediskem firmy SAMSUNG Electronics.

DALŠÍ POUŽITÉ SYMBOLY

	Oznaãuje, co NESMÍTE
	Oznaãuje, co NESMÍTE demontovat
	Oznaãuje, ãeho se NESMÍTE dotýkat
	Oznaãuje, co MUSÍTE dodržet
	Oznaãuje, že musíte odpojit prívodní kabel z elektrické zásuvky.
	Oznaãuje, že je nutné použít k zabránûní úrazu elektrickým proudem uzemnûní.
	Doporuãuje se, aby manipulaci provádel kvalifikovaný opravái.

Jako chladivo se používá R600a nebo R134a. Chladivo, které je použito ve vaší chladnicce, je uvedeno na štítku kompresoru v zadní části spotřebiče a typovém štítku uvnitř chladničky.

Tento spotřebič obsahuje malé množství izobutanového chladiva (R600a) - přírodního plynu, kteřý je velmi šetrný k životnímu přostredí; tento plyn je však také vznětlivý. Během přepravy a instalace tohoto spotřebiče dejte pozor, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.

Chladivo vystřikující z trubek by se mohlo vznítit nebo způsobit poranění očí. V případě zjištění úniku se vyvarujte použití otevřených plamenů nebo potenciálních zápalných zdroju a několik minut vetřejte místnost, ve které stojí spotrebič.

- Aby nedošlo v pfiípadû úniku v chladicím okruhu k vytvofiení hofilavé smûsi plynu se vzduchem, musí velikost místnosti, ve které bude spotfiebiã umístûn, odpovídat množství použitého chladiva.
  Místnost musí mít prostor 1m3 na každých 8 g chladiva R600a obsaženého uvnitfi chladniãky. Množství chladiva ve vašem zafiízení je uvedeno na štítku uvnitfi zarízení.
- Nikdy nezapínejte spotfiebiã, který jeví známky poškození. Pokud si nejste jistí, kontaktujte vašeho dodavatele.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ! OHROŽENÍ DĚTÍ, POKUD ZŮSTANOU ZAVŘENY UVNITŘ

- Uzavření dûtí uvnitř chladniãky a udušení nejsou záležitostí doby minulé. Dosloužilé chladniãky nebo chladniãky bez dozoru jsou i nadále nebezpeãné... a to i pokud tak zÛstanou "jen nûkolik dní." **Zabráníte tak nebezpečí uvěznení dětí uvnitř chladničky.**
- Pokud se zbavujete vaší staré ledniãky, řiďte se dále uvedenými pokyny, abyste předešli takovým nehodám. **Prsty držte z dosahu míst, kde mohou být přivřeny; Mezery mezi dvířky a skříní chladničky jsou podle nutnosti co nejmenší. Dávejte pozor,abyste zavírali dvere chladničky, pokud jsou vblízkosti deti.**

¤ÁDNÁ LIKVIDACE CHLADNIâKY

Před tím, než vyhodíte vaši starou chladničku nebo mrazničku

- Pokud tuto nebo jinou chladniãku/y likvidujete, odmontujte dvířka a tûsnûní dvířek, zámek dvířek tak, aby nemohly zÛstat malé dûti nebo zvířata uvûznûny uvnitř.
- Police odložte na místo tak, aby se na nich nemohly dûti uvnitř houpat.
  Jako chladivo se používá R600a nebo R134a.
- Zkontrolujte štítek na kompresoru v zadní ãásti chladniãky nebo výkonový štítek uvnitř chladniãky, abyste zjistili jaký typ chladiva je ve vaší chladniãce použit. Pokud tento produkt obsahuje hořlavý plyn(Chladivo R600a), spojte ses místním úřademodpovûdným za řádnou likvidaci tohoto produktu.
- CycloPentane se používá jako tepelnû izolaãní materiál.

Plyny obsažené v tepelné izolaci vyžadují speciální postup při likvidaci. Obalový materiál zlikvidůjte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Prosím, kontaktujte vaše místní úřady odpovědné za likvidaci tohoto typu odpadu s ohledem na životní prostředí. Tento produkt má v izolaci obsažen hořlavý izolační materiál.

UPOZORNĚNÍ

- Při likvidaci chladiva použitého v této chladniãce s mrazniãkou a plynÛ v izolaãním materiálu je nezbytné postupovat podle speciálních postupÛ. Pred likvidací zkontrolujte, zda nejsou žádné trubice umístûné na zadní stranû zarízení poškozeny.

UPOZORNĚNÍ

PŘIPOJENÍ ELEKTRICKÉHO PŘÍVODU

- Chladniãka by mûla být vždy připojena do samostatné elektrické zásuvky s velikostí napûtí odpovídající hodnotû uvedené na výkonnostním štítku.
  Tím bude zaručena nejlepší výkonnost a také tím bude zabráněno přetížení elektrického vedení v domácnosti, které by pak mohlo zpusobit přehřátím kabelů požár.
- Nikdy vaši chladniãku neodpojujte od elektrické zásuvky tahem za přívodní kabel. Vždy uchopte pevne zástrãku a vytáhnûte ji z elektrické zásuvky ve zdi.
- Dbejte na to, aby nebyla zástrãka zadní stenou chladniãky poškozena .
  Neohýbejte nadmûrnû napájecí šÀÛru. Nepokládejte na napájecí šÀÛru tûžké předmûty.
  Opravte nebo okamžitě vyměňte všechny napájecí šňůry, které jsou rozedřené nebo jinak poškozené. Nepoužívejte přívodní šňůru, která má praskliny nepo která je podrená po délce nebo na kterémkoliv konci. V případě poškození napájecí šňůry požádejte výrobce, jeho servisního zástupce nebo osobu s podobnou kvalifikací o okamžité provedení opravy.
- Pokud chladniãku posunujete, dejte pozor, abyste nepřejeli přes napájecí šÀÛru nebo ji jinak nepoškodili.
- Nestrkejte zástrcku napájecí šÀÛry do zásuvky mokrýma rukama.
- Před ãištûním a před provádûním oprav chladniãku odpojte od elektrické zásuvky.
  Při čištění elektrické zástrcky nepoužívejte vlhký nebo mokrý hadřík. Odstrante z kolíků zástrčky napájecí šňůry všechny cizí předměty.
  - Jinak hrozí nebezpeãí požáru.
  - Po vytažení zástrãky napájecí šÀÛry ze zásuvky poãkejte pred opûtovným zapojením spotřebiãe do zásuvky alespoÀ 5 minut.
- Před výmûnou vnitřního osvûtlení chladnicky vytáhnûte zástrãku napájecí šÀÛry ze zásuvky.
  V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Pokud je elektrická zásuvka ve zdi uvolnûná, nezasouvejte do ní zástrcku přívodního kabelu.
  Hrozí nebezpečí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UCHOVÁVÁNÍ POTRAVIN & OPATRNOST PŘI MANIPULACI

Chladničku nepřeplňujte.
• Po otevfiení dveří by mohla nûkterá z potravin vypadnout a zpÛsobit poranûní osob nebo vûcné škody.

Nevkládejte do mrazničky láhve ani jiné druhy skla.
• Pokud obsah zamrzne, sklo mÛže popraskat a zpÛsobit úraz.

Nepouštějte v blízkosti této chladničky s mrazničkou hořlavý plyn.
• Hrozí nebezpeãí výbuchu nebo požáru.

Nestříkejte na vnitřní nebo vnější části této chladničkys mrazničkou přímo vodu.
• Hrozí nebezpeãí požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

Neskladujte v chladničce prchavé nebo vznětlivé látky.
• Skladování benzenu, fiedidel, lihu, éteru, plynu LP nebo podobných látek mÛže být pfiíãinou výbuchu.

Neskladujte uvnitř chladničky léky, výsledky vědeckých experimentů nebo jiné výrobky citlivé na přesnou teplotu.
• V chladniãce není dovoleno skladovat výrobky, které vyžadují pfiesnou regulaci teploty. Nepokládejte na horní ãást spotfiebiãe nádoby s tekutinou.
• Pfii rozlití hrozí nebezpeãí požáru nebo zasažení elektrickfim proudem.

Tento výrobek je určen k uskladnění potravin pouze prodomácí použití.

UPOZORNĚNÍ PŘI ČIŠTĚNÍ

aNestrkejte ruce do spodního prostoru pod chladničku.
• Ostré hrany mohou zpÛsobit poranûní osob.
Nikdy nestrkejte prsty ani jiné pfiedmûty do dávkovacího otvoru a do násypky ledu. Mohlo by dojít ke vzniku poranûní osob nebo vûcných škod.
Pfii ãištûní síŤové zástrãky nepoužívejte mokrý nebo vlhký hadfiík, z kolíkÛ síŤové zástrãky odstraÀte cizí pfiedmûty a neãistoty.
• Jinak hrozí nebezpeãí požáru.

UPOZORNĚNÍ PŘI NSTALACI

Neskladujte na horní části spotřebiče žádné předm ěty.
• Po otevfiení nebo zavfiení dveří by mohly tyto pfiedmûty spadnout a zpÛsobit poranûní osob nebo vûcné škody.

UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ UZEMNĚNÍ

Chladnička musí být uzemněna.
• Chladniãku musíte uzemnit, jinak mÛže dojít proudovým svodem ke snížení výkonu nebo zasažení elektrickým proudem.
K uzemnûní nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo jiné nízkonapûŤové vedení.
• Nesprávné použití zemnící pfiípojky mÛže zpÛsobit úraz elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ

• Udržujte ventilaãní otvory v krytu pfiístroje a montážní struktufievolné (neucpané).
• Nepoužívejte pro urychlení odmrazování mechanické prostfiedky nebo jakékoliv jiné prostfiedky s výjimkou tûch, které jsou doporuãeny výrobcem.
• Nepoškodte chladící obvod.
• Nepoužívejte uvnitfi chladniãky/mrazniãky elektrické spotfiebiães výjimkou tûch, které jsou doporuãeny výrobcem.

TYTO BEZPEâNOSTNÍ POKYNY SI PEâLIVú PROâTúTE A DODRŽUJTE JE.
TYTO POKYNY SI ULOŽTE

POČÁTEČNÍ PODMÍNKY K PROVOZU

Jakmile provedete následující kroky, bude vaše chladnička / mraznička kompletně připravena na plný provoz. Pokudne, zkontrolujte napájecí přívod a zdroj elektrického proudu. Pokud máte jakékoliv otázky, kontaktujte vaše servisní středisko SAMSUNG.

1 Chladniãku umístûte na vhodné místos dostateãným odstupem od zdi.
(viz pokyny k instalaci uvedené v této pfiíruãce)

2 Voliã teploty nastavte na nejnižší teplotua jednu hodinu poãkejte.
Mrazniãka / chladniãka bude nyní mírnûochlazena a motor by mûl bûžet hladce.

3 Pokud je chladniãka pfiipojená k elektrickésíti, vnitfiní osvûtlení bude svítit pokaždé,když budou dvefie chladniãky otevfieny.

4 akmile je teplota v mrazniãce/chladniãce-dostateãnû nízká, mÛžete do ní zaãít ukládat-potraviny. Správná teplota je dosaženaaž po nûkolika hodinách po zapnutí chladniãky.

HLAVNÍ FUNKCE

Dvojitý systém chlazení
• Chladniãka a mrazniãka obsahují dva výparníky. Díky tomuto nezávislému systému jsou mrazniãka a chladniãka podle potfieby chlazeny individuálnûa tím je systém úãinnûjší. Díky oddûlené cirkulacivzduchu pach potravin uložených v chladniãcenezasáhne potraviny uložené v mrazniãce.

Víceproudý systém
• Chladný vzduch cirkuluje vícenásobnými otvoryv každé úrovni police. Tímto bude dosaženo rovnomûrného rozdûlení chladícího výkonu uvnitfiskfiínû tak, aby byly potraviny uchovány déleãerstvé.

Signalizace otevřených dveří
• Pokud ponecháte dvefie otevfiené, budete upo-zornûnizvukovou signalizací.

Vysoká vlhkost k uchování čerstvosti potravin
• Protože chladniãka dodává chladný vzduch ovysoké vlhkosti, mÛžete uchovat potraviny, ovocea zeleninu delší dobu ãerstvé. Tím mÛže být ãtyfiikrátaž pûtkrát více efektivnûjší jako bûžná chladniãka.

Úsporná mraznička / chladnic•ka
• Spotfieba elektrické energie je snížena na minimum dodávkou chladného vzduchu zvláš È prochladniãku a pro mrazniãku.

Rychlejší doba zchlazení
• Funkce rychlého zmražení vám umožÀuje provést rychlejší zmražení potravin.

Vydatná dodávka ledu a chladné vody
• Dávkovaã ledu a vody poskytuje kdykoliv dodávku ledu a chlazené vody.

Nápojový terminál (volitelné)
• âasto používané potraviny uložené ve zvláštníchladící pfiihrádce jsou dosažitelné i bez otevfieníhlavních dvífiek.
To vám uspofií peníze a ãas.

Dezodorant
• Dezodorant s opakovaným použitím udržujevzduch uvnitfi chladniãky svûží a bez zápachu.

Zásuvka CoolSelect Zone™ (volitelné)
• Uživatel si mÛže zvolit z možností Soft Freeze (Mírnézmrazení), 0 Zone(oblast 0), QuickCool (Rychlézchlazení), Cool(Chlazení), Thaw(Rozmrazení).

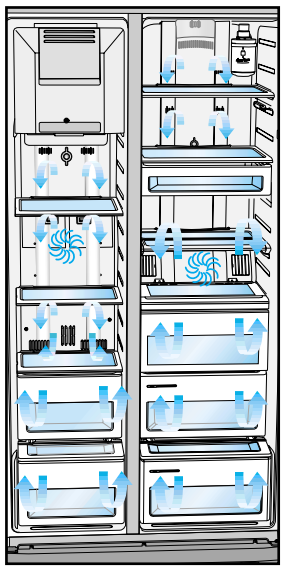

POZNÁMKA

Tento návod k použití je urãen pro více modelÛ. Vlastnosti vašeho spotfiebiãe se mohou nepatrnû lišit od vlastností popsaných v tomto návodu.

OVLÁDACÍ PANEL

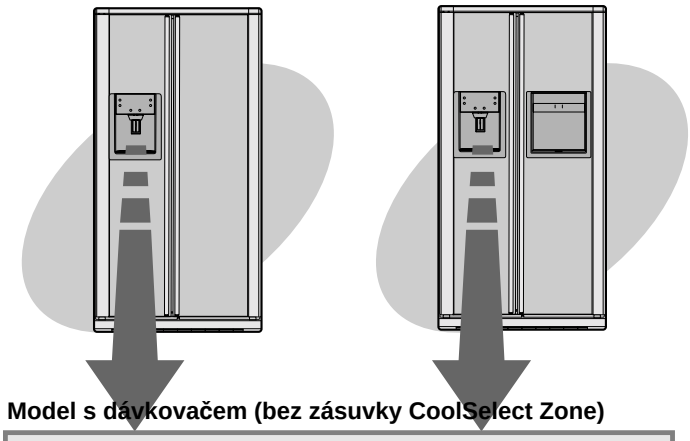

Model s dávkovačem (bez zásuvky CoolSelect Zone)

Model s dávkovačem (se zásuvkou CoolSelect Zone)

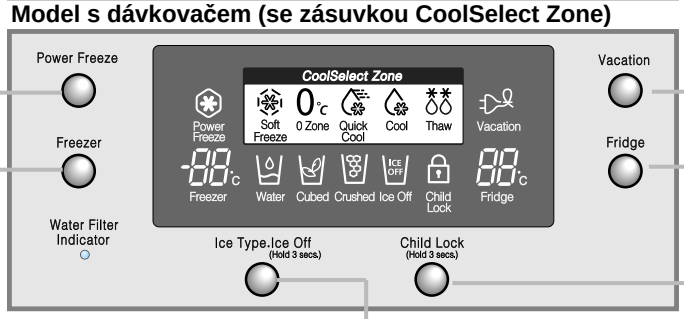

TLAČÍTKO FREEZER TEMP. (teplota v mrazničce)
Teplotu v mrazniãce nastavíte opakovaným stiskem tohoto tlaãítka. Teplota bude nastavována krokovû mezi -14°C a -25°C.

TLAČÍTKO FRIDGE TEMP. (teplota v chladničce)
Teplotu v chladnicce nastavíte opakovaným stiskem tohoto tlacítka. Teplota bude nastavována krokove mezi 7°C a 1°C.

TLAČÍTKO POWER FREEZE (výkonné mražení)
Urychluje proces mražení uvnitfi mrazniãky.

TLAČÍTKO VACATION (VYKLIZENÍ)
Vypne chladnicku, ale mraznicku ponechá zapnutou.

TLAČÍTKO TYPU LEDU
Pomocí tohoto tlaãítka zvolíte tvorbu ledových kostek, ledové tfiíšte nebo tvorbu ledu vypnete. Toto tlaãítko má taktéž další funkci. Pokud toto tlaãítko podržíte stisknuté déle jak 3 vteriny, funkce Ice Off (led vypnut) se vypne.

TLAČÍTKO CHILD LOCK (dětský zámek)
Pokud tlaãítko dûtského zámku podržíte stisknuté déle jak 3 vtefiiny, rozsvítí se indikátor dûtského zámku a ozve se tón. Po uzamknutí nebudou akceptována žádná tlaãítka vyjma tlaãítka volby typu ledu a všechny kontrolky zhasnou. Tato funkce chrání pred náhodnýmstiskem tlaãítek detmi nebo domácím zvírectvem. Odblokování této funkce provedete tak, že opet podržíte stlacené toto tlaãítko podobu 3 vterin.

REGULACE TEPLOTY

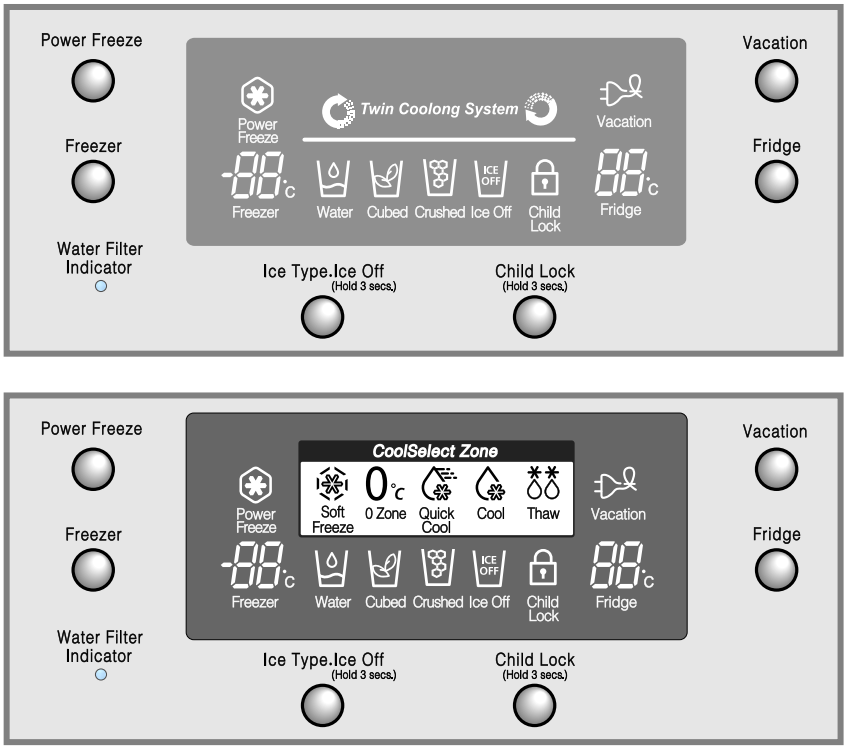

Nastavení teploty

- Vy•chozí nastavení teplot z výroby je 3°C ve vnitfiním prostoru chladniãky a -18°C ve vnitfiním prostoru mrazniãky.
  Ponechejte 24 hodin teplotu stabilizovat do pfiednastavených doporuãených nastavení.
- Voliãe teploty mohou zobrazovat jak zadanou teplotu, tak i momentální teplotu v chladniãce a mraznicce. Aktuální teplota se mÛže od nastavené mírne lišit v závislosti na provozním prostfiedí a na použití.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud je v mrazniãce zmrzlina uložena pfii teplote nad -15°C, mÛže roztát.
- Teplota v mrazniãce nebo v chladnicce stoupá ãastým otevíráním, pfii dlouhém prebírání uskladnûných potravin a pokud uložíme teplé potraviny. Tím mÛže být zapfiícinûno blikání digitálního displeje. Digitální displej prestane blikat, pokud se teplota v mraznicce a v chladniãce vrátí na normální hodnotu.

Jak změnit teplotu

- Stisknete a povolte tlaãítko. Nastavení se zobrazí na displeji zároveÀ s nastavenou teplotou. Teplotu upravítetak, že opakovanû stlaãíte kterékoliv tlaãítko (pokud je nastavení zobrazeno)dokud se nezobrazí požadovaná teplota. Teplotu v chladniãce je možné nastavit od 1°C do 7°C a teplotu v mrazniãce od -14°C do-25 °C. Jakmile je požadovaná teplota nastavena, zobrazená teplota po 10 vtefiinách zmizí Nastavenou teplotu zobrazíte stiskem tlaãítka nastavení teploty.

DIGITÁLNÍ PANEL

Model bez zásuvky CoolSelect Zone

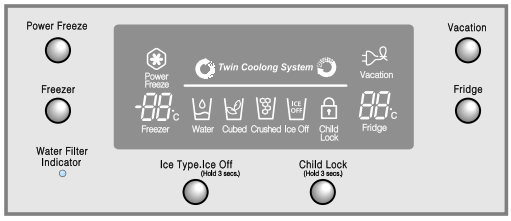

Model se zásuvkou CoolSelect Zone

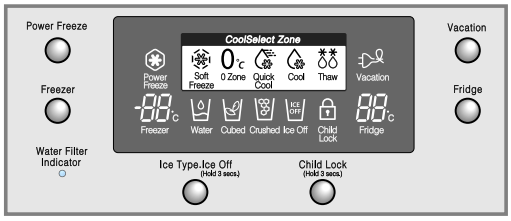

Water, Cubed Ice, Crushed Ice (Voda, Kostky ledu, Ledová tříšť)



- Stisknûte postupnû tlaãítko Ice Type, abyste zvolili postupn vodu, kostky ledu, ledovou tříšť.
- Svítící ikona indikuje momentálnû zvolený režim tvorby ledu.

Ice Off (Tvorbale du vypnutá)

Ice Off

- Tvorbu ledu zrušíte stisknutím a podržením tlaãítka Ice Off po dobu 3 vteřiny.
- Volba druhu ledu je k dispozici po dobu volby vypnutí tvorby ledu.

Power Freeze (výkonné mražení)

- Tato kontrolka svítí, pokud stisknete tlacítko Power Freeze (výkonné mražení). Stisknûte toto tlaãítko pokud chcete rychle zchladit mraznicku na zadanou teplotu.
- Pokud potřebujete více ledu, můžete jej tak rychleji vyrobit.
- Opetovným stiskem tlaãítka režim Power Freezer (výkonné mražení) zrušíte.

Indikátor filtru

Water Filter Indicator

- Pokud zelenû svítící indikátor zaãne svítit oranžovû, je třeba vymûnit vodní filtr. Poku svítí indikátor cervenû, je doporuãena okamžitá výmûna filtru.
- Pokud je vodní filtr vymûnûn, vynulujte indikátor souãasným stiskem tlaãítek Ice Type a Child Lock a jejich podržením po dobu 3 vteřin.
- Indikátor vypnete, pokud podržíte tlacítka lãe Type a Child Lock souãasnû stlaãené po dobu 3 vteřin.

Tlačítko Vacation (Vyklizení)

Vacation

- Stisknûte tlaãítko Vacation, pokud nepoužíváte ãást pro uložení ãerstvých potravin. Bûhem aktivace této funkce ale stále pracuje mrazící ãást.
- Pokud vypnete chladící ãást stiskem tlaãítka Vaãation, automaticky se na LED displeji zmûní hodnota fridge na vacation.
- Je vrele doporuãeno při použití funkce Vacation vyjmout potraviny z chladící ãásti a neponechat dvere otevřené.

Tlačítka Ice Off (Tvorba ledu vypnutá) & Child Lock (Dětský zámek)

- Pokud souãasnû stisknete a podržíte stisknuté po dobu 3 vteřin tlaãítka Ice Off a Child Lock, topný ãlánek k odstranení orosûní se vypne.
- Pokud se bûhem této funkce objeví orosení okolo krytu dávkovaãe nebo nápojového terminálu, stisknûte opût tyto tlacítka a podržte je stisknuté po dobu 3 vtûrin. Poté osvetlûní zhasne a spustí se funkce odstranûní orosení.

DIGITÁLNÍ PANEL

LED Displej Cool Select Zone

- Jasné osvetlûní signalizuje stav, ve kterém se momentálnû nachází cool select zone.
- Pokud zvolíte funkci Vacation, nebudou žádné LED svítit.
- Pokud zvolíte funkci Vacation, nezapomente vyjmout uskladnûné potraviny.

TLACÍTKO CHILD LOCK (dûtský zámek)

- Pokud toto tlaãítko podržíte stisknuté po dobu 3 vteřin, rozsvítí se indikátor dûtského zámku a ozve se akustický tón. Pokud je dûtský zámek aktivován, nebudou žádná tlaãítka na stisknutí reagovat a všechny kontrolky zhasnou vyjma indikátoru dûtského zámku. Tato funkce chrání před náhodným stiskem tlaãítek dûtmi nebo domácím zvířectvem. Odblokování této funkce provedetetak, že opût podržíte stlacené toto tlacítko po dobu 3 vteřin.

DÁVKOVAČ CHLAZENÉ VODY A LEDU

Dávkovač ledu

Dávkovac ledu vyrábí automaticky 8 kostek ledu souãasnû aokolo 130 kostek ledu dennû. Toto množství mÛže být ovlivnûno takovými faktory, jako je teplota v mrazniãce, funkce Rychlého zmrazení, a jak ãasto otvíráme dvírka. Po připojení vaší chladnicky k elektriãké síti je funkce tvorby ledových kostek automaticky nastavena.

Typ ledu nastavíte tlačítkem Ice Type:

- Cubed Ice



- Crushed Ice



- No Ice

POZNÁMKA Pokud je v nádobce vytvořen led, kostky jsou připraveny.

Do základny dávkovače na led vložte misku.

- Misku položte na základnu dávkovaãe tak, aby led nevyskakoval ven.

Dávkovač na vodu

Objem vodní nádrže je přibližnû 0,8 l.

Chladná voda

- Stlaãte tlaãítko Ice type (typ ledu) a zvolte Water (voda).
- Na základnu dávkovaãe na vodu položte šálek.
- Pokud máte chladniãku spuštûnu poprvé, odlejte prvníchšest plných šálkÛ vody tak, aby se neãistoty vodovodního potrubí odplavily.

UPOZORNĚNÍ Pokud odjíždíte na delší dovolenou nebo obchodní jednání a nebudete dávkovaã ledu nebo vody používat, uzavřete vodovodní ventil.
V opaãném případû by mohla voda zaãít prosakovat.

UPOZORNĚNÍ Do otvoru dávkovaãe nikdy nestrkejte prsty nebo jiné predmûty.
Mohli byste si způsobit úraz.

POLICE A PŘIHRÁDKY

MRAZNIČKA

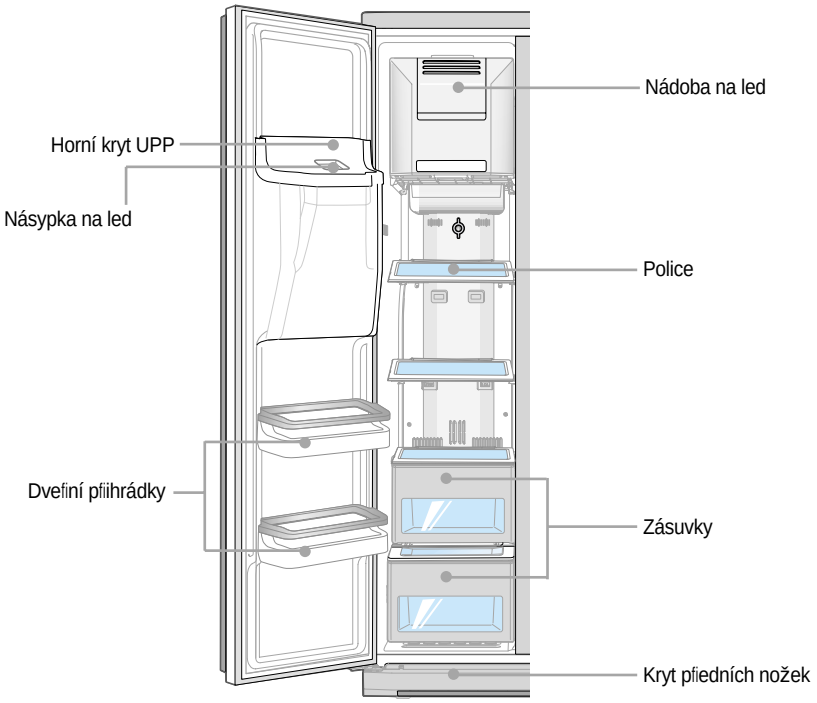

CHLADNIČKA

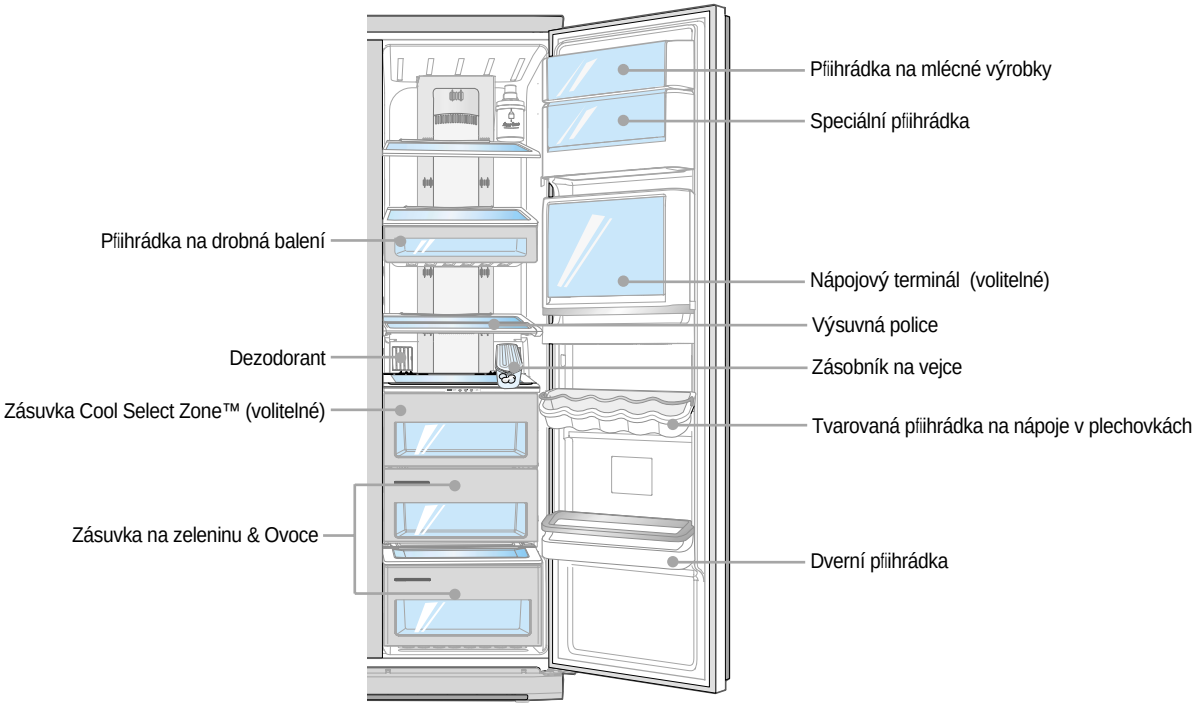

NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN

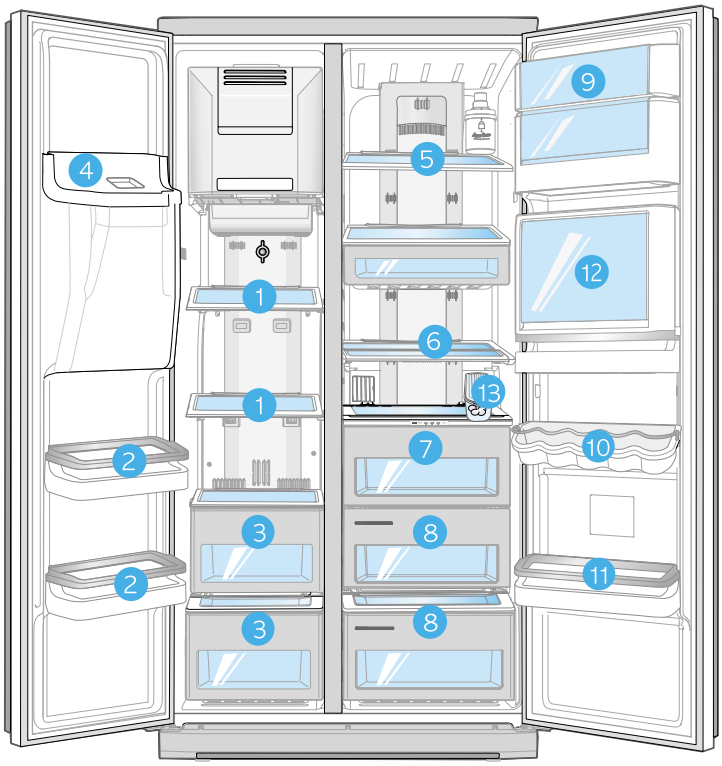

Více prostoru dosáhnete, pokud pfied uložením potravin vyjmete zásuvky a nádobu na led.

UKLÁDÁNÍ ZMRAŽENÝCH POTRAVIN V MRAZNIČCE

1 **Tvrzená skleněná police**

• Lze použít k uložení všech druhÛ zmražených potravin.

2 **Dveřní přihrádka**

• Lze použít k uložení malých balení zmražených potravin.

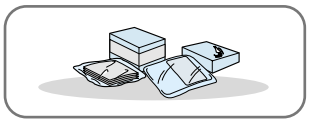

3 **Zásuvka z plastu**

• Lze použít k uložení masa a suchých potravin. Uložené potraviny by mûly být bezpeãnû obaleny fólií nebo jiným vhodným obalovým materiálem.

4 **Horní kryt UPP**

VÝSTRAHA

Pokud používáte dávkovaã ledu, vyjmûte “Horní kryt UPP” aby nezabíral místo.

UPOZORNĚNÍ

Do násypky na led ani do nádob na led nestrkejte prsty, ruce ani jiné nevhodné pfiedmûty. Mohlo by dojít ke vzniku poranûní osob nebo vûcných škod.

NÁVOD K UKLÁDÁNÍ POTRAVIN

UKLÁDÁNÍ CHLAZENÝCH POTRAVIN V CHLADNIČCE

5 **Bezpečnostní výklopné police z tvrzeného skla**
- Lze použít k uložení všech druhÛ zmražených potravin.
- Bezpeãné a odolné proti prasknutí.
- Kroužky vyznaãené na povrchu polic neznaãí žádnou závadu.

6 **Výsuvná police**
- Pokud potrebujete místo na výšku pro vyšší balení potravin.
  Pozdvihnete lehce pfiední okraj police a obratte jej vzad, police se zmenší na poloviãní velikost.
  V této pozici mÛaete uložit vysoká balení potravin.

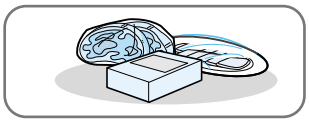

7 **Zásuvka CoolSelect Zone™ (volitelné)**
- Udržuje chut potravin a prodlužuje jejich ãerstvost.
  Používejte k uložení sýru, masa, drÛbeže, ryb nebo jiných potravin urãených k rychlé spotfiebû.

8 **Zásuvka na ovoce & Zeleninu (Horní a Spodní)**
- Používá se k uložení ovoce a zeleniny.
- Tato zásuvka je vzduchotûsná. Optimalizací vlhkosti tato pfiihrádka udržuje ãerstvost uloženého ovoce a zeleniny po dlouhou dobu.

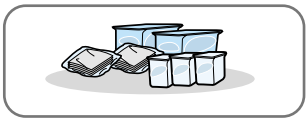

9 **Přihrádka na mléčné výrobky**
Používá se k uložení másla a margarínu.

10 **Tvarovaná přihrádka na nápoje v plechovkách**
- Lze ji použít k uložení nápoju v plechovkách nebo v lahvích.

11 **Dveřní přihrádka**
- Používají se k uložení malých balení potravin, jako jsou mléka a jogurty.

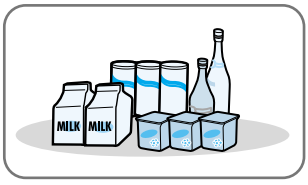

12 **Nápojový terminál (volitelné)**
- Používá se k uložení ãasto používaných potravin, jako jsou nápoje v plechovkách a svaãiny a umožÀuje k nim pfiístup, aniž by bylo nutné otevírat dvere chladniãky.

UPOZORNĚNÍ

Láhve by mûly být uloženy tak, aby nevypadly ven.

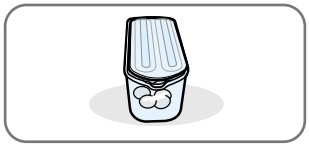

13 **Zásobník na vejce**
- Naskládejte vajíãka do zásobníku a vložte jej na polici.

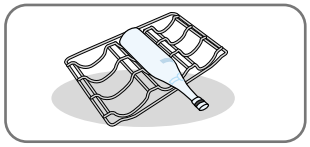

Tyto kolejniãky byste nemûli u modelu se zásuvkou CoolSelect používat

UPOZORNĚNÍ

- Pokud plánujete dels•í dovolenou, musíte chladniãku vyprázdnit a vypnout. Z vnitfiních prostor vytfiete nadmûrnou vlhkost a ponechejte dvífika otevfiená.
  V opaãném pfiípadû se mÛže vytváfiet zápach a plíseÀ.
- Pokud máte model se zásuvkou CoolSelect, nezasunujte do techto kolejniãek polici, protože se police mÛže stfietnout s krytem nápojového terminálu a tento se mÛže poškodit.

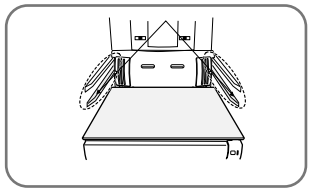

NÁVOD k zásuvce CoolSelect ZonE™ (Volitelné)

1 **Soft Freeze (Mírne zmražené)** Soft Freeze

- Pokud je zvoleno “Soft Freeze”, na displeji se zobrazí teplota -5°C bez ohledu na nastavenou teplotu v chladniãce.
- Nastavení teploty “Soft-Freeze” uchovává maso a ryby déle ãerstvé.
- Umožní lepší krájení masa bez odkapávání.

2 **Zero Zone (Oblast nuly) (0°C)** 0 Zone

- Pokud je zvoleno “Zero Zone”, teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ je udržována na 0°C bez ohledu na nastavenou teplotu v chladniãce.
- Nastavení teploty “Zero Zone” pomáhá uchovat maso a ryby déle ãerstvé.

3 **Quick Cool (Rychlé zchlazení)** Quick Cool

- Funkci Quick Cool lze použít v zásuvce CoolSelect ZoneTM.
- Funkce “Quick Cool” umožní zchladit 1~3 plechovky nápoje do 60 minut.
- Opûtovným stiskem tlaãítka “Quick Cool” tuto funkci zrušíte. Teplota v zásuvce CoolSelect ZoneTM se navrátí na pfiedchozí úroveÀ.
- Po dokonãení funkce “Quick Cool” se nastavení teploty vrátí do polohy “Cool”.

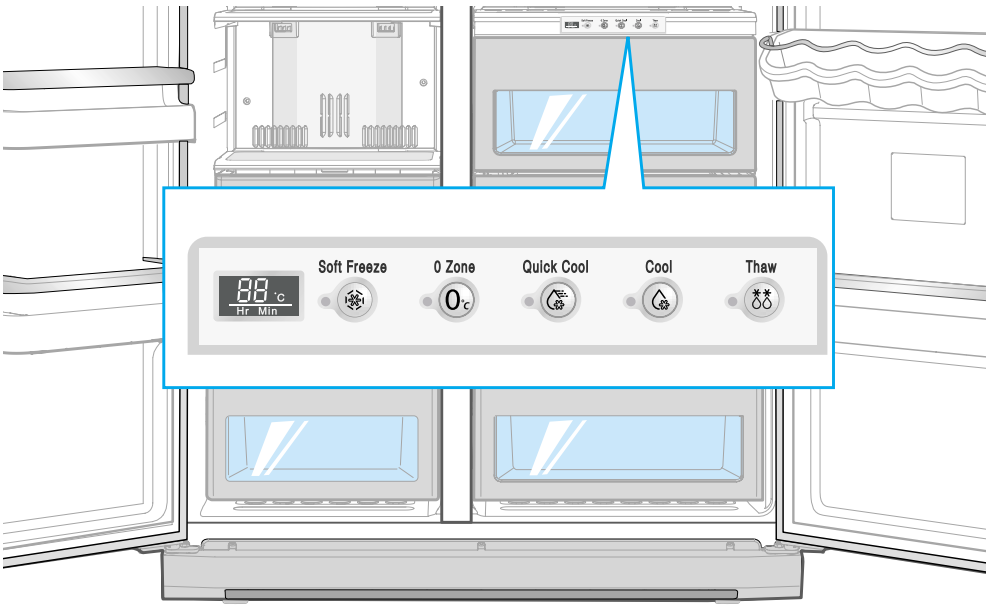

4 **Cool (Chlazené)** Cool

- Pokud je zvoleno “Cool”, teplota bude stejná jako nastavená teplota v chladniãce. Na digitálním panelu bude zobrazena stejná teplota jako na displeji.
- Zásuvka CoolSelect ZoneTM vám pfiidá další chlazený prostor.

POZNÁMKA

Doba zchlazení se mÛže lišit podle typu nápojÛ.

UPOZORNĚNÍ

Pri použití funkce “Quick Cool” by mûly být potraviny ze zásuvky CoolSelect ZoneTM vyjmuty.

NÁVOD k zásuvce CoolSelect ZonE™ (Volitelné)

5 **Thaw (Rozmrazení)**

- Ztráta vlhkosti a zhoršení kvality masa snižuje svûžest pokrmu.
- Pokud zvolíte funkci “Thaw”, do zásuvky CoolSelect ZoneTM je stfiídavû vhánûn tepý a studený vzduch.
- Podle hmotnosti vloženého masa lze nastavit krokovû doba rozmražení na 4 hod, 6 hod, 10 hod, a 12 hod.
- Po dokonãení funkce rozmražení “Thaw” se zobrazení na displeji zásuvky CoolSelect ZoneTM navrátí do polohy chlazení “chill”.
- Po dokonãení funkce rozmražení “Thaw” maso neobsahuje šŠávu a je v polomraženém stavu tak, aby se dalo lehce krájet a pfiipravovat k peãení.
- Tuto funkci lze zrušit stiskem jakéhokoliv tlaãítka vyjma tlaãítka “Thaw”.
- Pfiibližná doba rozmražení masa a ryb je zobrazena níže. (Spoiãítána na sílu plátkû 1 palce (asi 2.5 cm))

Doba rozmražení	4 hodiny	6 hodiny	10 hodiny	12 hodiny
Hmotnost	400 g	600 g	800 g	1000 g

POZNÁMKA

Doba rozmražení se mÛže lišit v závislosti na velikosti a síle plátkû masa a ryb.
Výše uvedená hmotnost znaãí celkovou hmotnost uložených potravin v zásuvce CoolSelect ZonTM.
Pfiíklad: Celková doba rozmražení pro 400 g mraženého hovûzího masa a 600 g mraženého kufiete bude 10 hodin.

UPOZORNĚNÍ

- Pfii zapnutí funkce “Thaw” by mûly být vyjmuty ze zásuvky CoolSelect Zone™ ty potraviny, které není tfieba rozmražovat.

Klasifikace	Teplota (°C)	Potraviny	
Soft Freeze	-5 °C	máslo, sýry, polotovary...	
0 °C 0 Zone	0 °C	hovûzí, vepfiové maso, skopové, telecí, kufie, slepice, vejce...	chfiest, zelí, mrkev, ãesnek, salát, cibule, špenát, ovoce...
Cool	3 °C	sušené mléko, šunková klobása, klobása, uzená ryba, solená ryba, alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje...	
Quick Cool	-	voda, alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje...	
Thaw	-	Viz tabulka na stranû 14	

VYJÍMÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z MRAZNIČKY

1 **Tvrzená skleněná police**
- Vytáhnûte polici ven co nejvíce to pÛjde. Poté polici nadzdvihnûte a vytáhnûte ji ven.

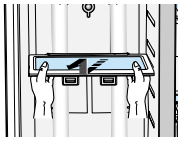

2 **Dveřní přihrádky**
- Uchopte dveřní přihrádku obema rukama a vysuÀte jsmûrem vzhÛru

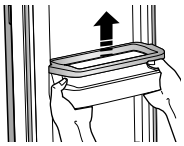

3 **Zásuvky**
- Zásuvku při vytahování ven mírnû nadzdvihnûte.

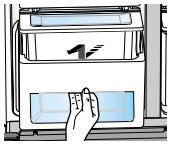

4 **Nádoba výrobníku ledu**
- Nádobu na led pozdvihnûte a vytáhnûte ven.

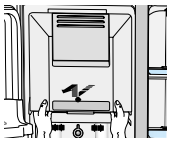

5 **Kryt předních nožek**
- Otevřete dvířka mrazniãky a chladniãky, odšroubujte tři šrouby a odpojte kryt nožek.
- Kryt nožek opût připevníte tak, že jej nasadíte na pÛvodní místo a přišroubujete tři šrouby.

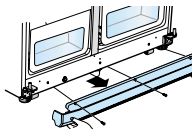

❋ Kryt nožek odstraÀte jen pokud je to nezbytnû nutné.

POZNÁMKA

- Pri snímání krytu nevyvíjejte přílišnou sílu; v opaãném případû mÛže dojít k jeho poškození.

VYJÍMÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ Z CHLADNIČKY

1 **Tvrzená skleněná police**
- Vytáhnûte polici ven, co nejvíce to pÛjde. Poté polici nadzdvihnûte a vytáhnûte ji ven.

2 **Dveřní přihrádky**
- Uchopte přihrádku obûma rukama a vytáhnûte ji tak, že ji pozdvihnete smûrem nahoru.

3 **Zásuvka na ovoce & Zeleninu a kryt zásuvky**
- Přihrádku vytáhnete tak, že ji uchopíteza držadlo, mírnû nadzdvihnete a táhnûte smerem k sobû.
- Sejmûte kryt tahem smûrem k sobû.

4 **KRYTY ZÁSUVEK**
- OdstraÀte kryt zásuvky tak, že stisknete západku a lehce jej vytáhnete.

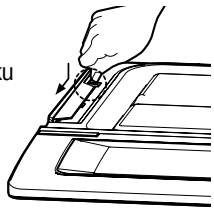

NÁPOJOVÝ TERMINÁL™

Přístup do dodatečného chladícího oddělení získáte tak, že uchopíte držadlo dvířek tohoto oddělení a zatáhnete za něj směrem dolu.
- Dodateãné chladící oddûlení vám poskytuje výhodu, protože nemusíte otevírat hlavní dveře chladniãky. A navíc vám ušetří elektrickou energii.

Doporučuje se, abyste používali dodatečné chladící oddělení k uložení často používaných potravin, jako jsou nápoje.
- Pokud jsou dvířka otevřena, lze je použít jako odkládací podnos kodložení sklenic a lahví s nápoji.
- Povrch dvířek nepoškrábejte.

UPOZORNĚNÍ

- Před vyjmutím příslušenství z mrazniãky a chladnicky vždy nejprve uložené potraviny přemístûte do jiných prostor.
- Nikdy byste nemûli provádet demontáž dvířek nápojového terminálu. Nápojový terminál™ nemÛže bez nasazených dvířek fungovat.
- Při zavírání dvířek nápojového terminálu dejte pozor, aby se vaše ruce nebo prsty nedostaly do míst, kde by mohly být zachyceny a mohlo by tak dojít k úrazu.
- Pokud používáte otevřená dvířka jako odkládací podnos, nepokládejte na nû tûžké předmûty.
- ZabraÀte dûtem, aby se vûšely na dveře, vzniklo by tak riziko úrazu a materiálních škod.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Vnitřní části
- Příslušenství ãistete jemným ãistícím prostfiedjem. Poté je otfiete suchým hadfiíkem.
- Po omytí pfiíslušenství se ujistûte, zda je pfied opûtovným použitím osušeno.

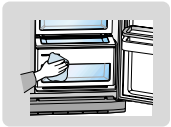

Vnější povrch
- Pfiední ovládací panel otfiete cistým hadfiíkem.
- Dvífika a držadla dvífiek lze ãistit pomocí jemného ãistícího prostfiedku a hadfiíku. Poomytí je osušte ãistým hadfiíkem.
- Vnûjší povrch by mel být nalešten jednou nebo dvakrát roãnû.

Zadní část
- Pomocí vysavaãe odstraÀte usazené neãistoty jednou nebo dvakrát roãnû.

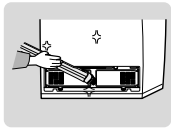

Dávkovač chladné vody a ledu a odvodní žlábek
- Dávkovaã chladné vody a ledu vyãistûte vlhkým hadfiíkem. Poté jej otfiete suchým hadfiíkem.
- Dávkovaã chladné vody a ledu a odvodní žlábek a mfiížku udržujte v suchu.

Nápojový terminál (volitelné)
- Dodateãné chladící oddelûní oãistûte vlhkým hadfiíkem. Poté jej otfiete suchým hadfiíkem.

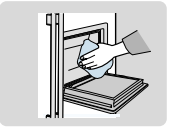

Gumové těsnění dveří
- Pokud je gumové tesnûní dvefií zaneseno neãistotami, dvífika nebude možné rádnû dovfiít a mrazniãka a chladniãka nebudou úãinnû pracovat. Vyãistûte je jemným ãistícím prostfiedkem a vlhkým hadfiíkem. Poté je otfiete suchým hadfiíkem.

POZNÁMKA

- Pokud zafiízení ãistíte nebo pokud zafiízení nebylo deší dobu v provozu, vždy je vypnûte, ponechejte dvífika otevfiené a zafiízení vysušte.
- Neãistûte je pfiímým proudem vody.
- Neãistûte je benzenem, fiedidlem nebo ãistícím prostfiedkem na auto.

ČIŠTĚNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dezodorant

- Pomocí plochého šroubováku odstfiante kryt tak, jak je znázornûno na obrázku.
- Z krytu vyjmûte kazetu s náplní a ponechejte ji odmoãit v ãisté teplé vode po dobu nejménû 4 hodin.
  Na slunci na otevfieném prostranství nechte kazetu s náplní zcela vyschnout po dobu alespoÀ 8 hodin.
- Tento postup opakujte jednou až dvakrát za rok

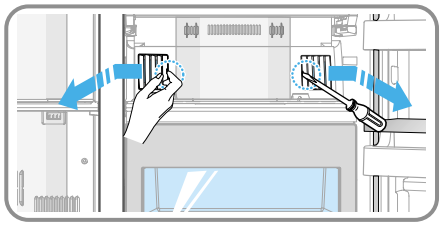

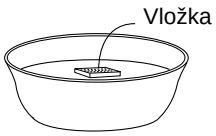

POZNÁMKA

- Pokud je sušena ve stísnûném prostoru, mÛže se v tomto prostoru šífiit zápach.
- Držte dûti z dosahu žluté kapaliny. Vodu NEPIJTE

VÝMĚNA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

UPOZORNĚNÍ

Pfied výmûnou žárovky nejprve zafiízení odpojte od elektrického pfiívodu. Pokud pfii výmûnû žárovky nastanou obtíže, kontaktujte vašeho nejbližšího servisního zástupce.

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ CHLADNIČKY

1. Pod západky krytu osvûtlení zasunte plochý šroubovák a zatlaãte ve smûru šipky.
2. Kryt vytáhnûte ve smûru šipky.
3. Po výmûnû šárovky nasadte kryt osvûtlení zpût.

Vrchní osvětlení vnitřního prostoru

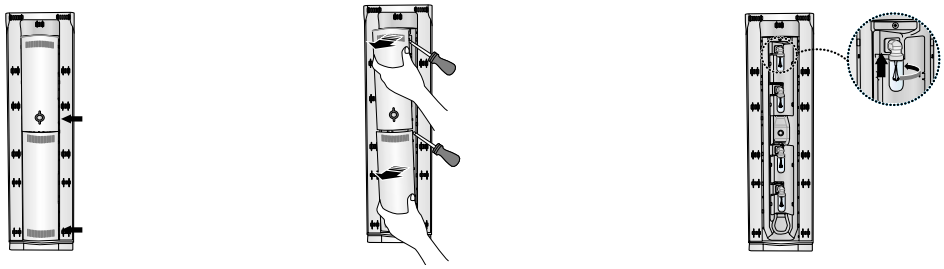

Spodní osvětlení vnitřního prostoru

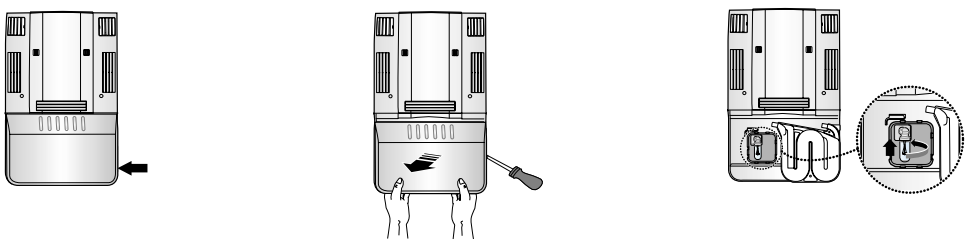

POKYNY K OBSLUZE

VÝMĚNA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ V MRAZNIČCE (MODEL S DÁVKOVAČEM CHLADNÉ VODY A LEDU)

1. Zdvihnûte a vytáhnûte ven nádobu na led (①).
2. Pomocí šroubováku sejmûte kryt osvûtlení (②).
3. VymûÀte žárovku (③), Înasadte zpût kryt osvûtlení a pomocí šroubováku jej zajistûte.
4. Nádobu na led nasadte nazpût.

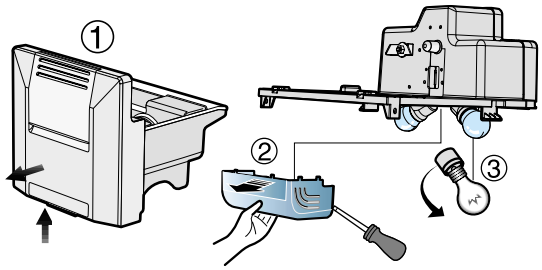

VODNÍ FILTR

Indikace vodního filtru “Idikátor filtru”

• “Indikátor filtru” vás upozorÀuje, kdy je potfieba vymûnit vodní filtr. Pokud zelenû svítící indikátor zaãne svítit oranžovû, je tfieba vodní filtr vymûnit. Oznamuje vám tak, že je potfieba vymûnit náplÀ filtru.
Pokud svítí indikátor ãervenû, je doporuãena okamžitá výmena filtru. (další informace naleznete v odstavci “Instalace vodního filtru”)

Použití dávkovače bez vodního filtru

• NemÛžete dávkovaã chladné vody a ledu používat bez vodního filtru, protože by se zablokoval vodovodní pfiívod.

Objednání výměnných filtrů

• Pokud chcete objednat více vodních filtrÛ, kontaktujte vašeho autorizovaného prodejce Samsung nebo zástupce SVC.

DVEŘE

Dvûfie chladniãky mají speciální systém otevírání a zavírání tak, aby se dvere vždy zcela dovfiely a byly bezpeãnû uzavfieny.
Pokud otvífiáte dvere, zÛstanou otevfiené jen pokud dosáhnete urãitého úhlu otevfiení.
Pokud jsou dvefie jen pootevfieny, automaticky se zavfiou.

INSTALACE CHLADNIČKY

ZKONTROLUJTE ROZMĚRY VAšICH VSTUPNÍCH DVEŘÍ

POZNÁMKA

Kontrolou rozmûrÛ vstupních dvefiií si ovûfiíte, zda jimi chladniãka projde.
• Pokud pfiesunujete chladniãku pfies vstupní otvor dvefií, který je menší jak rozmûry chladniãky, odmontujte z chladniãky dvífika.

VOLBA UMÍSTĚNÍ CHLADNIČKY

• Zvolte vhodné umístûní v dosahu vodovodní pfiípojky.
• Zvolte vhodné umístûní s dostateãným prostorem pro instalaci chladniãky.
• Zvolte vhodné umístûní bez pfiímého sluneãního zárení.

UPOZORNĚNÍ

• Pfied odmontováním dvífiek mrazniãky je potfieba odpojit vodovodní pfiívod.
(Pokud pfiívod neodpojíte, mÛže být poškozen.)
• Viz “Odpojení vodovodního pfiívodu od chladniãky” na další strane.

K instalaci zařízení na rovný povrch vyhraďte dostatečný prostor.
• Pokud není chladniãka v rovinû, vnitfiní chladící systém nemusí pracovat správnû.

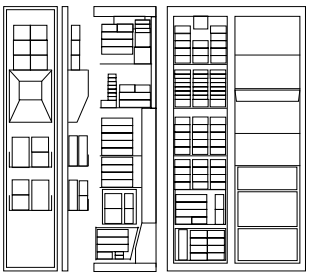

Nárys rozložení

POZNÁMKA

you install the refrigerator, it is recommended that the clearance be maintained as much as specified below. Pfii instalaci chladniãky se doporuãuje ponechat kolem ní volný prostor, jak je upfiesnûno níže.
To get the sufficient Energy efficiency, keep the clearance of the back side more than 10 Cm and follow the Loading Plan. Abyste dosáhli dostateãné energetické ùãinnosti, ponechte za chladniãkou více než 10 cm volného prostoru a dodržujte Plán zabudování.
To get more space remove the upper box in the freezer and all boxes in the fresh food compartment since it does not effect satisfactory thermal and mechanical characteristics. Více prostoru získáte vyjmutím horní pfiihrádky vmrazáku a všech pfiihrádek v oddûlení ãerstvých potravin, což nebude mít vliv na uspokojivé teplotní a mechanické vlastnosti pfiístroje.

UPOZORNĚNÍ

Bu ì te opatrní pfii otevírání dvefií dokofián.
Mohly by se dostat do kontaktu se sousedícími zafiízeními.

Pro rozvržení postavení sousedících zařízení

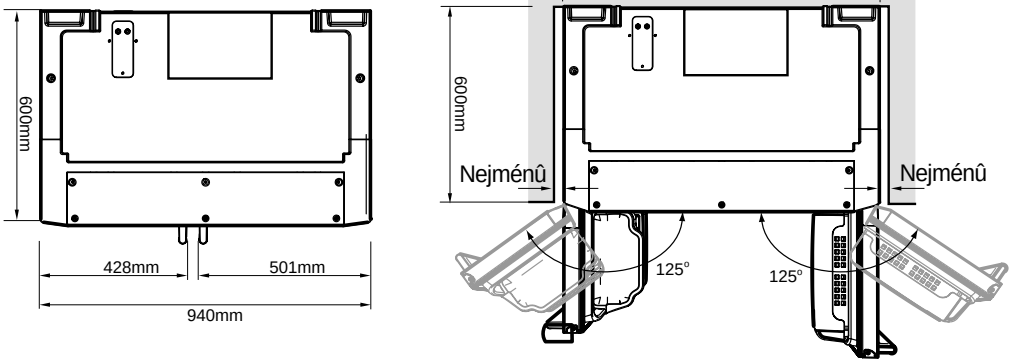

POKYNY K INSTALACI

SEJMUTÍ KRYTU PŘEDNÍCH NOŽEK

Sejmutí krytu předních nožiček

Otevřete dvířka chladničky a ledničky a po otočení tří šroubu na krytů předních nožek proti směru chodu hodinových ručiček tento kryt sundejte.

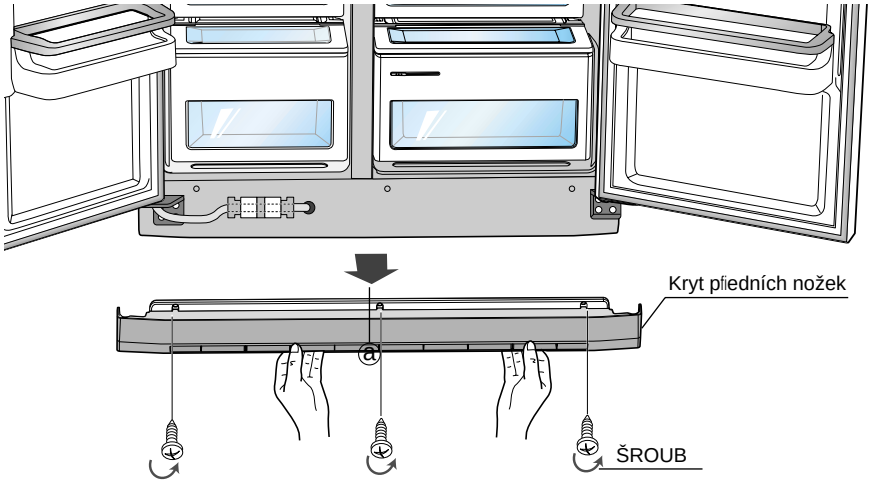

Odpojení vodovodního přívodu od chladničky

1) Odpojte vodovodní hadici pritlačením spojky (②) a vytažením vodovodní hadice (①) ven.

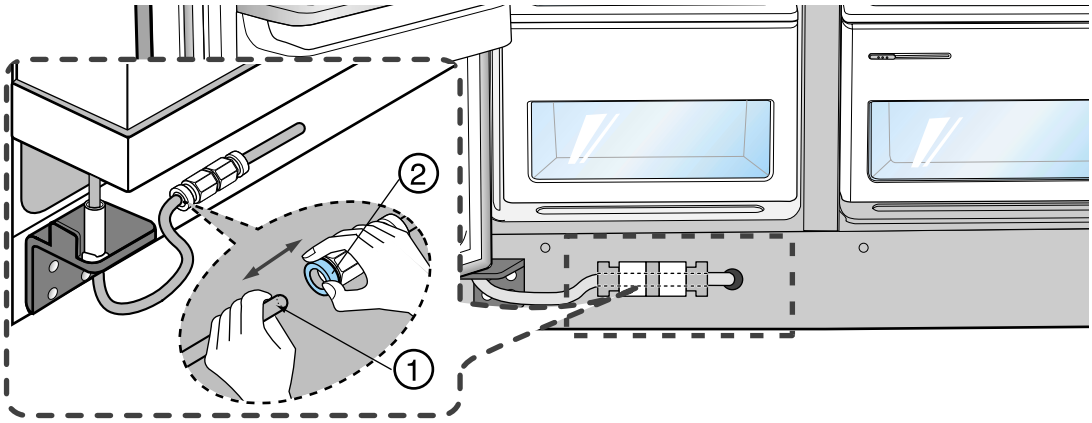

UPOZORNĚNÍ

Vodovodní přívod neodřezávejte, ale rozpojte jej ve spojce.

SEJMUTÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY

POZNÁMKA

- Dvífika nadzdvihnûte pfiímo nahoru.
- Bu ì te opatrní, abyste nepfiískfiípnuli vodovodní hadici a svazek vodiãÛ ve dvefiích.
- Dvefie umístûte na bezpeãné místo.

SEJMUTÍ DVEŘÍ MRAZNIČKY

1) Zavfiete dvefie a odstraÀte pomocí šroubováku horní desku (①) a rozpojte vodiãe (②).

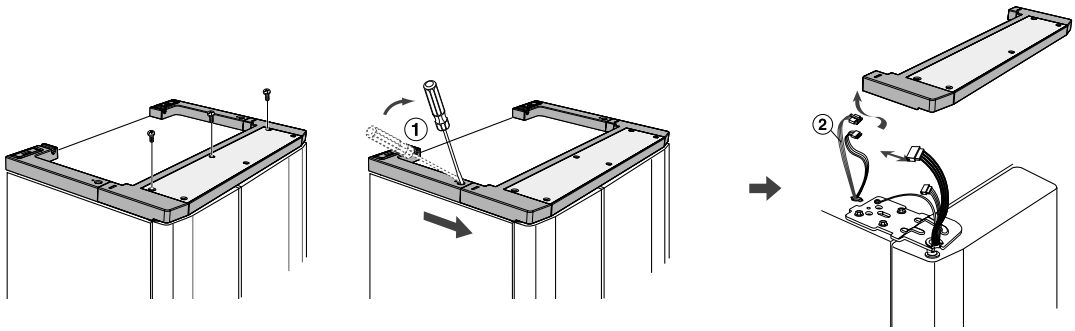

2) Ze závûsu vyšroubujte šroubky (③) ašroubek uzemnûní (④) proti smûru chodu hodinových ruãiãek a sejmûte horní závûs (⑤) ve smûru šipky (⑥). Pri demontáži dvefií dejte pozor, aby se na vás nepfievrátily.

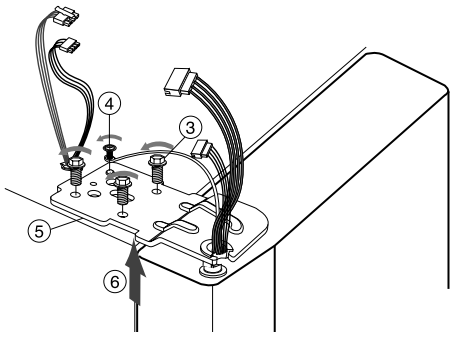

3) Dvefie vysadte ze spodního závûsu (⑦) a poté dvefie (⑧) opatrnû vytáhnûte smûrem vzhÛru.

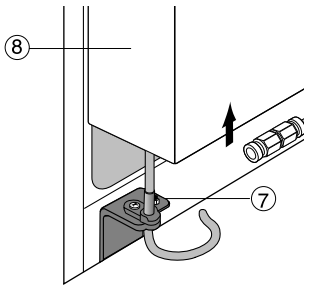

SEJMUTÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Sejmutí dveří chladničky

1) Odpojte vodiãe (①).

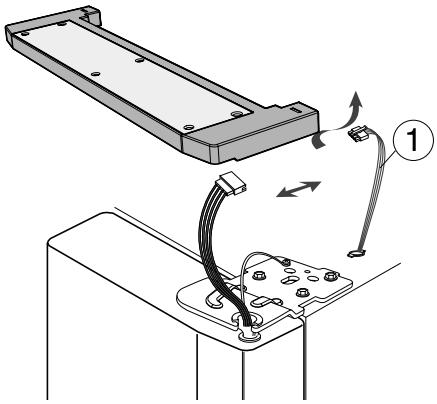

2) Ze závesu vyšroubujte šroubky (②) ašroubek uzemnûní (③) proti smûru chodu hodinových ruãiãek a sejmete horní závûs (④) ve smûru šipky (⑤). Pfii demontáži dvefií dejte pozor, aby se na vás nepfievrátily.

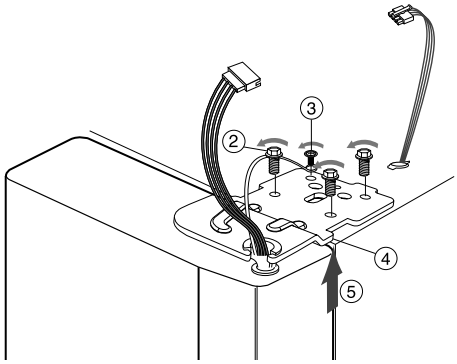

3) Dvefie vysadte ze spodního závûsu (⑥) ia poté dvefie (⑦) patrnû vytáhnûte smûrem vzhÛru.

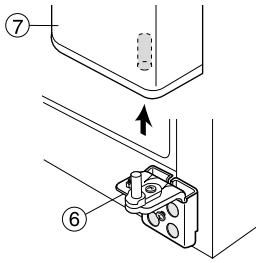

4) Vytáhnûte spodní závûs (⑧) ž konzole spodního závûsu (⑨) tak, že spodní závûs (⑧) vysunete ven ve smûru šipky.

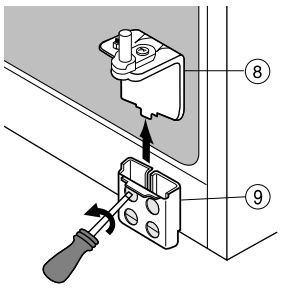

POZNÁMKA

• Po demontáži dvefií mrazniãky / chladniãky je uložte na bezpecné místo. Musíte je opût namontovat nazpût.

NASAZENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Montáž dveří mrazničky nazpět

1) Nasa ì te zpût dvífika mrazniãky tak, že nasadíte hadiãku (①) na spodní stranû dvífiek do otvoru ve spodním závûsu (②) a zasunete ji dolÛ.

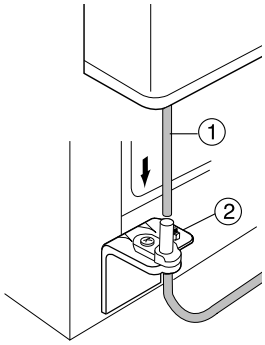

2) ZasuÀte ãep horního závûsu (③) do otvorÛ (④). Po srovnání otvorÛ horního závûsu (⑤) . s otvorem ve skfiíni (⑥) Dotáhnûte šrouby (⑦) a šroub (⑧) ve smûru chodu hodinových ruãiãek.

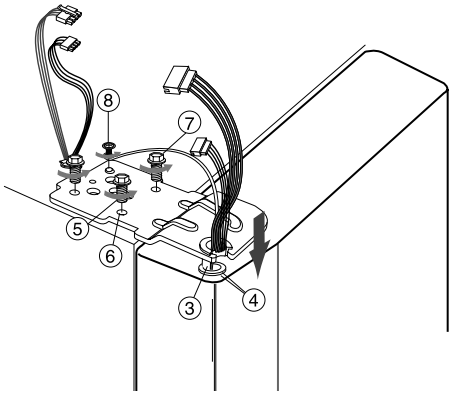

3) Pfiipojte vodiãe.

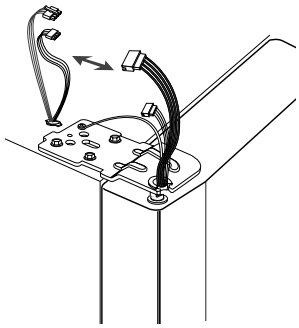

4) Vložte prední cást horní desky (⑨) do pfiední ãásti horního závûsu (⑩) a horní desku smûremod pfiední cásti nasadte.

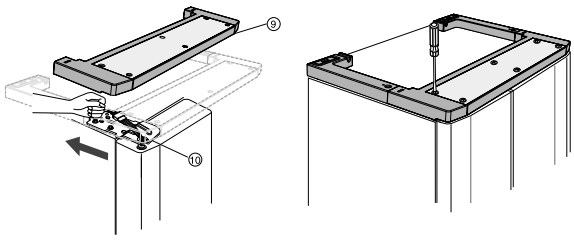

NASAZENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Montáž dveří chladničky nazpět

1) Vložte spodní závûs (①) do konzoly (②).

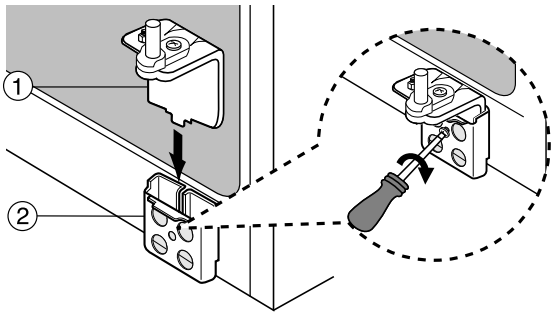

2) Spodní otvor dveíí chladniãky (③) nasuÀte na spodní závûs (④).

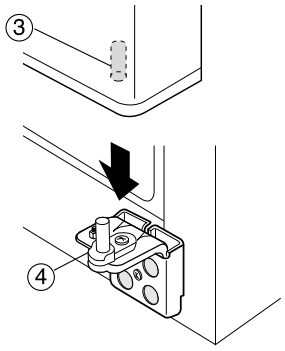

3) ZasuÀte cep horního závûsu (⑤) do otvoru (⑥). Po srovnání otvorÛ horního závûsu (⑦). s otvorem ve skííni (⑧). Dotáhnûte šrouby závûsu (⑨) a šroub (⑩) ve smûru chodu hodinových ruãiãek.

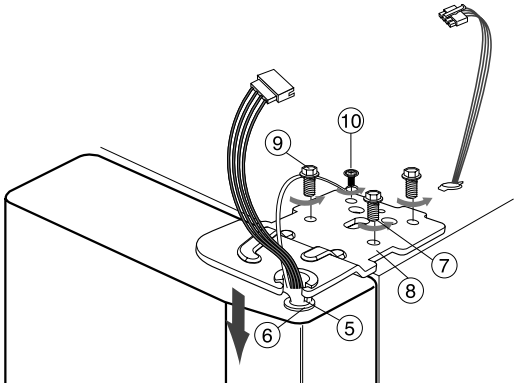

4) Pfiipojte vodiãe.

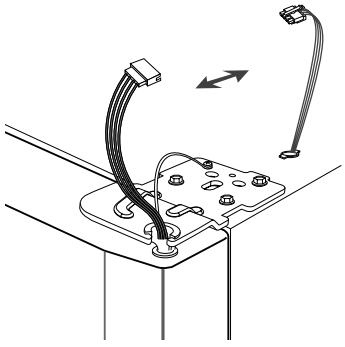

5) Vložte pfiední ãást horní desky (⑪) do pfiední části horního závûsu (⑫) a horní desku smûrem od pfiední části nasa ì te.

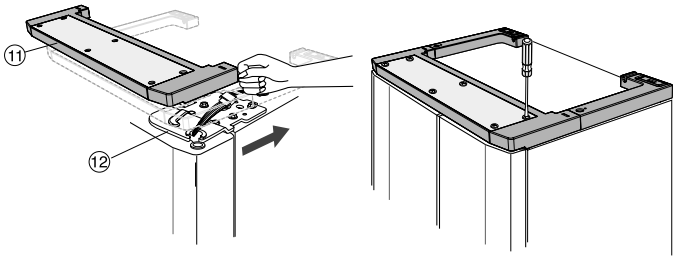

NASAZENÍ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Opětovné nasazení vodovodní trubice

1) Pfiidržte pfiední stranu spojky (②), do spojky zasuÀte vodovodní pfiípojku (①).

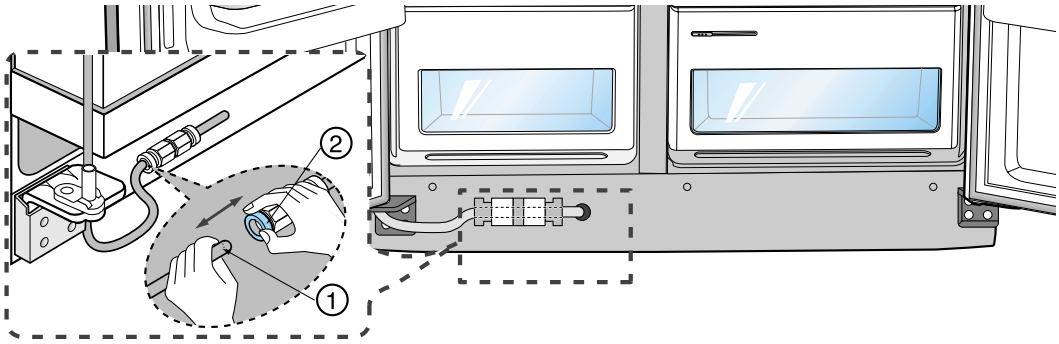

Montáž krytu předních nožek (Volitelné)

Nasadte kryt pfiedních nožek a zajistûte jej otoãením trí pfiídržných šroubÛ ve smûru chodu hodinových ruãiãek tak, jak je zobrazeno na obrázku.

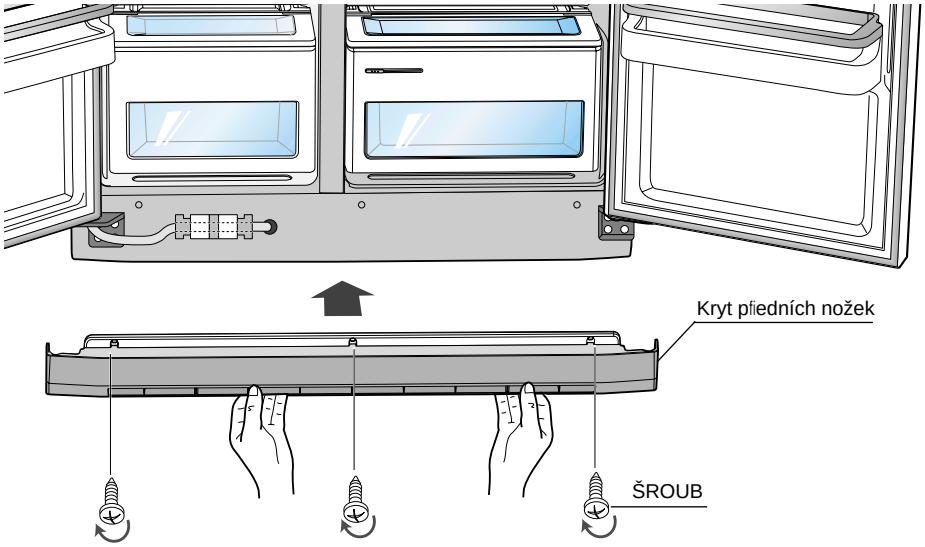

SEŘÍZENÍ VZDÁLENOSTI MEZI DVÍŘKY

Prosíme, nejprve chladničku vyrovnejte do roviny.

Pokud nebude chladnička v rovině, nebudou dveře vyrovnané.

Prípad 1) Dvírka mrazniãky jsou níže jak dvífika chladniãky

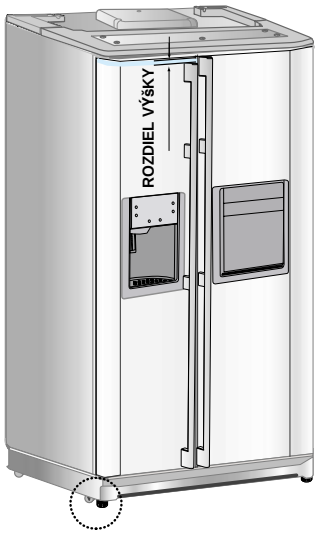

Vložte plochý šroubovák (-) (①) do štûrbiny na stavitelné nožce (②), otoãte jí ve smeru chodu hodinových ruãiãek a chladniãku vyrovnejte.

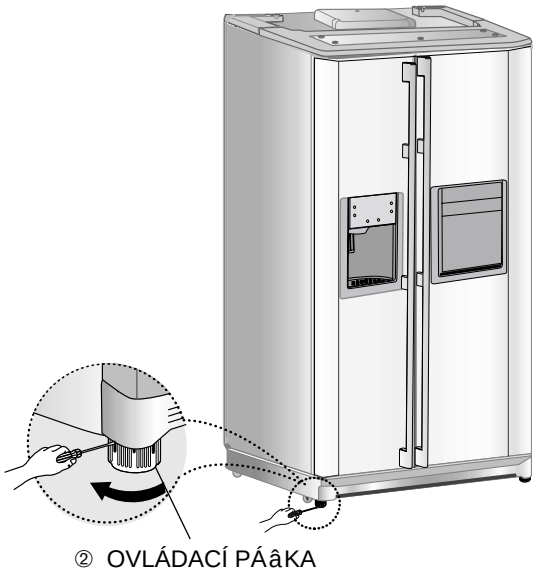

② OVLÁDACÍ PÁâKA

Prípad 1) Dvífika mrazniãky jsou níže jak dvífika chladniãky

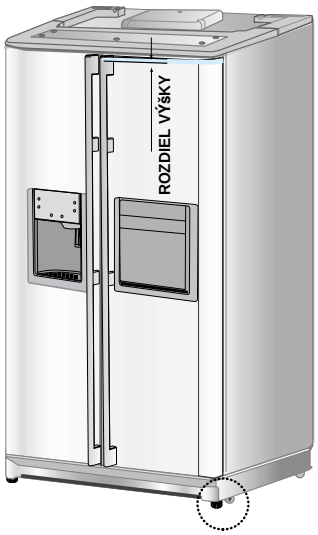

Vložte plochý šroubovák (-) (①) do štûrbiny na stavitelné nožce (②), otoãte jí ve smûru chodu hodinových ruãiãek a chladniãku vyrovnejte.

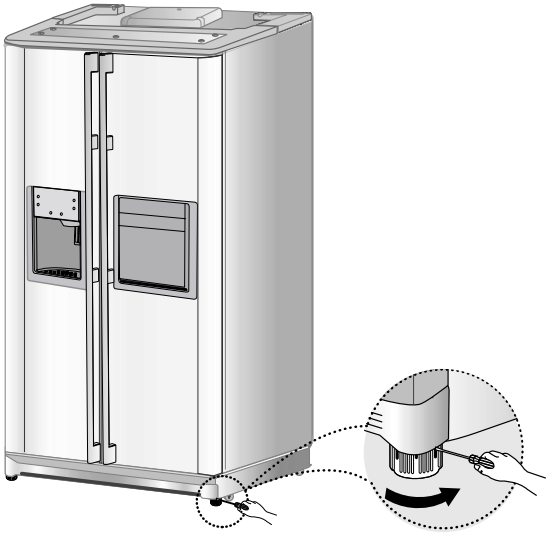

POZNÁMKA

Neprovádejte drobné serízení otácením stavitelných nožek, viz pokyny na další strane.

NASTAVENÍ MEZERY MEZI DVEŘMI

Provedení drobného seřízení vzájemné polohy dvířek.

Pokud jsou dvífika mrazniãky níže jak dvífika chladniãky.

Prosíme otevfiete dvífika a nastavte je následovnû :
1) Povolte matici (①) na spodním závûsu dvefií ažpo horní konec šroubu (②).

POZNÁMKA

Poté co povolíte matici(①), pomocí pfiiloženého šestihranného klíãe (③) toãte mírnû šroubem (②) proti smûru chodu hodinových ruãiãek. Matici (①) povolte prsty.

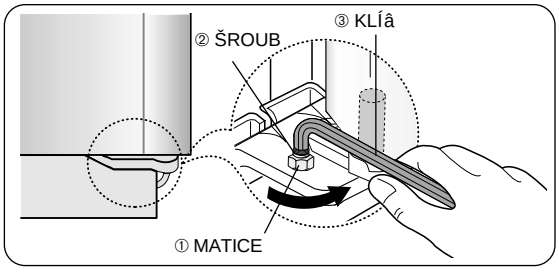

2) Prosím sefiii te výškový rozdíl mezi dvífikami otáãením šroubu (②) ve smûru chodu hodinových ruãiãek ( ) nebo proti smûru chodu hodinovyých ruãiãek ( ).

POZNÁMKA

Pokud otáãíte ve smûru chodu hodinových ruãiãek ( ), dvífika se zdvíhají nahoru.

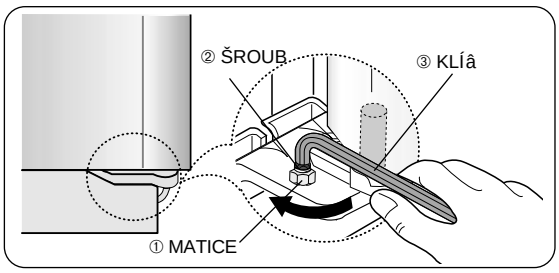

3) Po sefiízení dvífiek otoãte maticí (①) ve smûru chodu hodinových ruãiãek ( ) až po spodní ãást šroubu, a poté opût šroub dotáhnûte klíãem (③) tak, aby byla matice (①) upevnûna.

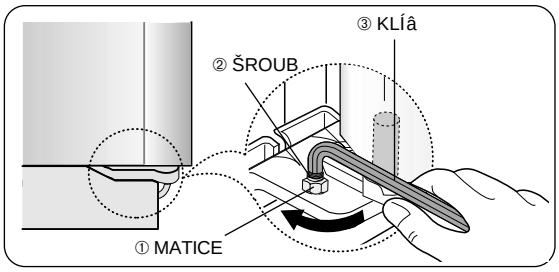

POZNÁMKA

Pokud neupevníte matici (①) pevnû, šroub (②) se mÛže povolit.

KONTROLA PŘÍVODU VODY DÁVKOVAČE (VOLITELNÉ)

1) Aby výrobník ledu pracoval správnû, musí být tlak vody 1.4 ~ 10 kgf/cm² (0.14 ~ 9.8Mpa, 19.9 ~ 142.2 psi, 1.37 ~ 9.8 barÛ).
   V tomto rozsahu bude papírový kelímek o obsahu 100 cc naplnûn za 10 vteřin.

2) Drobné částice jsou zachyceny vodním filtrem. Tento ale neprovádí sterilizaci a neniáí mikroorganizmy.

3) Pokud je chladniãka umístûna v oblasti s nízkým tlakem vody (pod 1.4kgf/cm² 0.14 Mpa, 19.9 psi,1.37barÛ), mûli byste nainstalovat pomocné ãerpadlo, aby byl tento nízký tlak vykompenzován.

4) Zajistûte, aby byla vodní nádrž uvnitr chladniãky napoprvé správnû naplnûna. Stlacte páãku dávkovaãe chladné vody tak, aby z výpustního otvoru proudila voda.

POZNÁMKA

U vašeho dodavatele je možné za mimořádnou cenu zakoupit soupravu urãenou k dodávce vody. Výrobce chladniãky doporucuje použití soupravy pro dodávku vody obsahující medûné potrubí.

Kontrola jednotlivých dílů

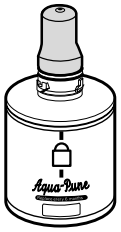

Cistiã-



Vodovodní potrubí

Uchycení vodovodního ventilu

Samořezný šroub x 12EA

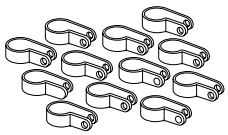

Příchytka A x 12EA

Tûsnící páska

(Konektor sestavy vodního filtru)

INSTALACE POTRUBÍ DÁVKOVAČE VODY

(Případ 1)

Připojení vodovodního přívodu

- Uzavřete hlavní vodovodní přívod a výrobník ledu vypnûte.
- Vyhledejte nejbližší prívod studené pitné vody.
- ¤idte se pokyny uvedenými v instalaãní soupravû výrobníku ledu.

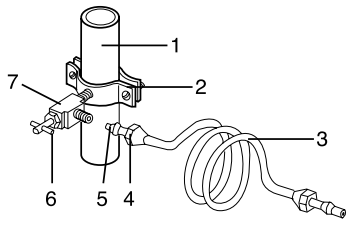

1. Přívod studené vody
2. Příchytka roury.
3. Mûdûná (nebo Plastová) trubice
4. Tlaková matice
5. Tlaková průchodka
6. Vypínací ventil
7. Matice vložky

INSTALACE POTRUBÍ DÁVKOVAČE VODY

Připojte k chladničce vodovodní přívod

- NasuÀte tlakovou matici a plastový kroužek pres plastovou trubici.
- Po vložení prÛchodky pfiitáhnûte tlakovou matici na 1/4" tlakový dílec (spojka).

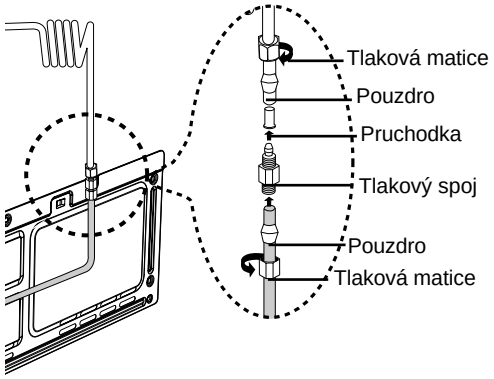

POZNÁMKA

Tlakovou matici nepfietáhnûte.

- NasuÀte tlakovou matici s kroužkem na mûdûnou (nebo plastovou) trubici tak, jak je znázornûno na obrázku.
  Tlakovou matici pfiitáhnûte k tlakovému dílci (spojka).
- PusÈte vodu a zkontrolujte, zda nekde neprosakuje.

POZNÁMKA

Pfiívod musí být pfiipojen pouze k pitné vodû.

Případ 2)

Zkontrolujte vodovodní přípojku

Pfiipojte pfiívod vody pomocí spojky a kohoutku.
- Uzavfiete hlavní vodovodní kohout.
- K vodovodnímu kohoutu pfiipojte spojku "A".
- Každý spoj by mûl být zajištûn lepící páskou.

UPOZORNĚNÍ

Pfiívod musí být pripojen k potrubí se studenou vodou.
Pokud je pfiipojen k teplovodnímu potrubí, mÛže zpÛsobit selhání ãistiãe.

NFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY

Tato instalace vodovodní pfiípojky nespadá do záruãních podmínek výrobce chladnicky' a výrobníku ledu.

Peãlivû dodržte tyto pokyny abyste snížili riziko drahých oprav po škodách zpÛsobených vodou.

Poznámka:

Pokud nebude spojka odpovídat stávajícímu vodovodnímu kohoutku, kontaktujte nejbližšího autorizovaného servisního zástupce a zakupte správný rozmûr spojovacího dílce.

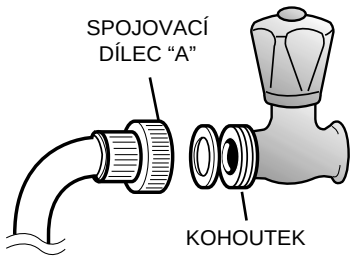

POKYNY K INSTALACI

INSTALACE POTRUBÍ DÁVKOVAČE VODY

Připojte k chladničce vodovodní přívod.

- OdstraÀte kryt kompresoru chladniãky.
- Pripojte vodovodní pfiípojku k ventilu podle obrázku.
- Po pfiipojení zkontrolujte, zda voda nûkde neprosakuje.
  Pokud ano, pfiipojení provedte znovu.
- Nasadte nazpet kryt kompresoru chladniãky.

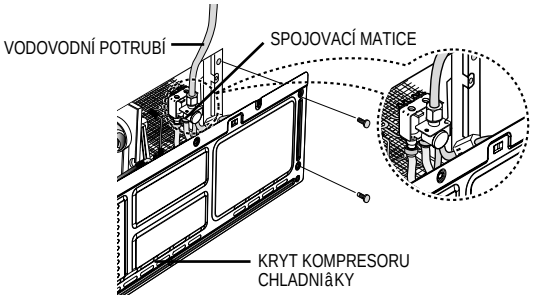

Vodovodní přípojku zajistěte.

- Použijte pfiíchytku ”A” k pripevnûní potrubí ke stenû (zadní strana chladniãky).
- Po zajištûní vodovodního potrubí se ujistûte, zda není nadmûrnû ohnuté, pfiiskrípÀuté nebo pfiimáãknuté.
  Instalaci vodovodní pfiípojky dokonãete.
- Zapnûte chladniãku a stlacte páãku na pravé stranû dávkovaãe tak, aby voda proudila potrubím a aby se toto potrubí odvzdušnilo.
- V tomto okamžiku zkontrolujte, zda voda v prípojném míste potrubí neprosakuje. po zajištûní potrubí chladniãku pfiesuÀte na požadované místo. Jakmile je chladniãka na svém místû, již s ní nehýbejte.

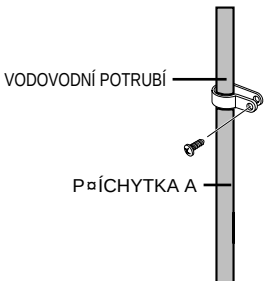

Nainstalujte vodní filtr.

- Oddûlte v chladniãce pevné víãko otáãením proti smûru chodu hodinových ruãiãek tak, jak je znázorneno na obrázku. Vyjmûte vodní filtr z balení a nalepte na nûj nálepku s oznaãením mûsíce podle obrázku.
- Zapište na nálepku mûsíc, ve kterém jste vodní filtr instalovali. Napfi.) Pokud byl vodní filtr instalován v bfieznu, zapište “B¤EZEN”
- Sejmûte ochranné víčko a filtr vložte zpÛsobem znázornûným na obrázku,
- Pomalu vodním filtrem otáãejte ve smûru chodu hodinových rucicek o 90 ítak, aby se srovnalo oznaãení na krytu se znackou polohy zajišteno. Nepretáhnûte.

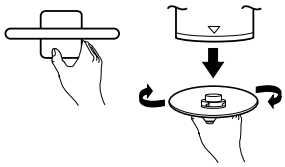

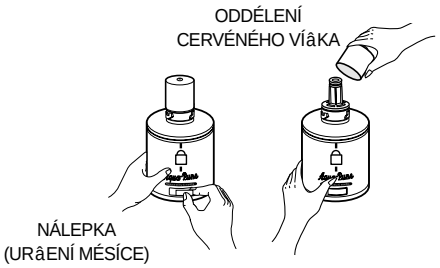

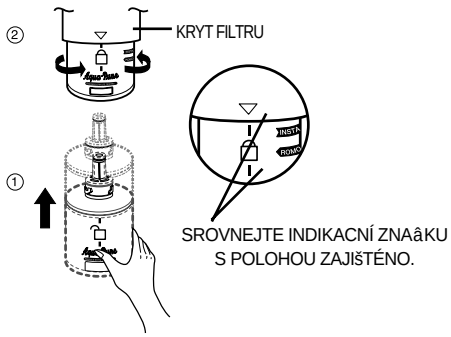

UPOZORNĚNÍ

Zkontrolujte, zda je oznaãení srovnáno s polohou zajištûno.

INSTALACE POTRUBÍ DÁVKOVAČE VODY

Z vodovodní přípojky odstraňte zbytkový materiál

1) Zapnûte hlavní pfiívod vody & uzavfiete ventil vodovodního pfiívodu.
2) Ponechejte vodu proudit dávkovaãem, až bude zcela ãistá (6~7 minut).
   Tento úkon vycistí vodovodní systém.
3) V nûkterých domácnostech mÛže být požadováno dodateãné proplachování.
4) Otevfiite dvífika chladnicky a zkontrolujte, zda okolo vodního filtru neprosakuje voda.

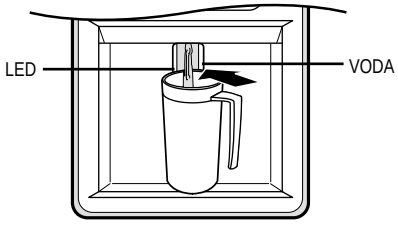

POZNÁMKA

• Novû instalovaná vložka vodního filtru mÛže zpÛsobit, že voda z dávkovace krátce vystfiíkne.

Zkontrolujte množství vody dodávané do misky na led.

1) Zdvihnûte nahoru (①) a vytáhnûte ven (②) z mrazniãky nádobu výrobníku ledu.

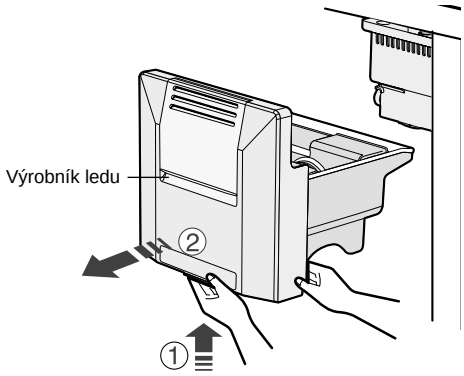

2) **Pokud stlačíte testovací tlačítko, zásobník na kostky ledu** se naplní vodou z vodovodního pfiívodu. Zkontrolujte množství vody (viz obrázek dole). Pokud je hladina vody príliš nízká, kostky ledu budou malé.
To není závada výrobníku ledu ale tlaku vody v potrubí a k tomuto jevu dochází ãasto. Pokud se tento jev vyskytne, kontaktujte servisní stfiedisko dodavatele pro kontrolu množství privádûné vody.

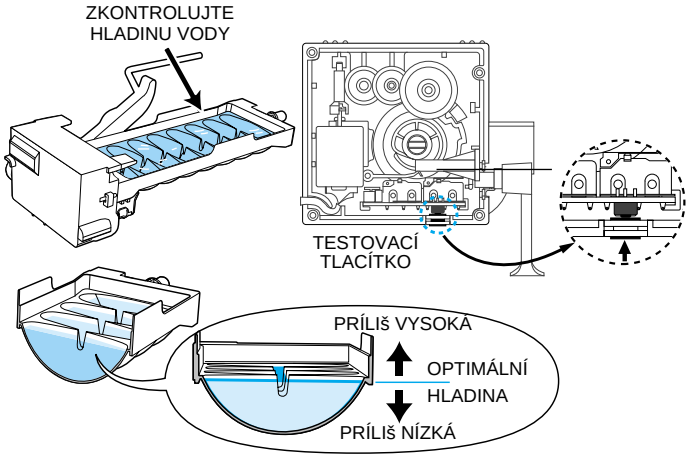

PŘEDTÍM, NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Závada	Možná příčina	Co dělat
Chladnička chladí nedostatečně nebo vůbec nejede	• Vytáhnûte zástrãku ze síÈové zásuvky	• Zkontrolujte, zda je zástrãka napájecí ŠÀÛry správnû pfiipojena do zásuvky.
	• Není ovládací prvek pro regulaci teploty na pfiedním panelu nastavený na nejchladnûjší teplotu?	• Zkuste ji nastavit na nižší teplotu.
	• Není chladnicka umístûna na pfiímém slunci nebo není umístena v blízkosti tepelného zdroje?	• Presunte chladnicku na vhodné místo.
	• Není zadní ãást spotrebiãe pfiíliš blízko zdi?	
Potraviny v chladniãce jsou zmrzlé	• Je ovládací prvek pro regulaci teploty na pfiedním panelu nastavený na správnou teplotu?	• Zkuste jej nastavit na vyšší teplotu.
	• Není teplota v místnosti pfiíliš nízká?	
	• Uložili jste v chladniãce pokrm s vysokým obsahem vody v nejchladnûjší ãásti?	
Je slyšet neobvyklý zvuk nebo šum		• Zkontrolujte, zda je postavena v rovinû a je stabilní.
	• Není zadní ãást spotrebiãe pfiíliš blízko zdi?	• PfiesuÀte chladniãku na vhodné místo.
	• Nezapadlo nûco za chladniãku nebo pod chladnicku?	• OdstraÀte cizí pfiedmûty.
	• Zevnitfi chladniãky se ozývá "tikání". Jde o bûžný jev a znaãí, že se ruzné pfiíslušenství smršfiuje nebo roztahuje.	
Prední rohy a boční stěny skříně jsou teplé; objevuje se kondenzace.	• HOT-PIPE (vyhfiívání) je instalováno v pfiedních rozích chladniãky. Tím se rychle sníží teplota chladniãky a sníží se spotfieba.	• Normální stav
	• Kondenzace se objeví pokud necháte dvífika delší dobu otevfiená.	• Normální stav
Led není rozdělený	• Nevypnuli jste funkci tvorby ledu?	• Podívejte se na ovládací panel.
	• Je v zásobníku nûjaký led?	• Podívejte se do zásobníku na led.
	• Je pfiipojen vodovodní pfiívod a uzavírací ventil otevfien?	• Prohlédnûte ventil.
	• Není teplota v mrazniãce pfiíliš vysoká?	• Nastavte nižší teplotu.
	• Vyãkali jste pfied vytvorením ledu 12 hodin po instalaci vodovodního pfiívodu?	
Vchladničce můžete slyšet bublání vody	• Bublání vychází z chladícího okruhu chladniãky a jedná se o bûžný jev.	• Normální stav
V chladničce je nevhodný zápach	• Silnû aromatické pokrmy vzduchotûsnû zabalte. Zkažené potraviny vyhodte.	
Na stěnách mrazničky se vytváří námraza		• Zajistûte dostateãný prostor mezi uloženými potravinami, aby mezi nimi mohl vzduch úãinnû proudit.
	• Není ventilaãní otvor zablokovaný?	
	• Jsou dvefie zcela uzavfiené?	
Není dodávána žádná voda	• Je pfiipojen vodovodní pfiívod a uzavírací ventil otevren?	
	• Není vodovodní pfiívod pfiimáãknut?	
	• Není nádrž na vodu zamrzlá, protože je teplota v chladniãce pfiíliš nízká? Nastavte na displeji vyšší teplotu.	

PREDTÍM, NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

Závada	Možná příčina	Co dělat
Malé nebo duté kostky	Vodní filtr je zanesen.	• VymûÀˇte filtr za nový, nebo jej vyãistûËe.
Pomalé vytváření ledových kostek	Dvífika zÛstaly otevfiená.	• Zkontrolujte, zda nektûré balení nebrání dovrení dvífiek.
	Není nastavena dostateãnû nízká teplota.	• Podívejte se na nastavení teploty.
V mrazničce se objevuje oranžový opar	Je zapnuto topné teleso odmražení.	• edná se o normální jev.
Dávkovač ledu nepracuje (u některých modelů)	Výrobník ledu je vypnut nebo je vypnut pfiívod vody.	• Výrobník ledu nebo pfiívod vody pustte.
	Ledové kostky pfiimrzají k páãce výrobníku ledu.	• Vyjmûte kostky ledu a pfiesuÀte pácku do polohy ON.
	V zásobníku se hromadí nepravidelné hrudky ledu.	• Rozlámejte je prsty a ty, které nepujdou, vyhodte. • Mrazniãka mÛže být pfiíliš ohfiátá. Nastavte voliã teploty mrazniãky na nižší hodnotu, vždy o jednu polohu, až se hrudky pfiestanou tvorit.
	Dávkovaã je ZABLOKOVÁN.	• Stisknûte a podržte 3 vtefiiny CHILD LOCK (dûtský zámek).
Voda má špatnou chuť/aroma (u některých modelů)	Dávkovac chladné vody nebyl delší dobu používán.	• OdpusËte vodu z dávkovace tak, až bude všechna voda v systému nahrazena novou.
První sklenice s vodou je teplá (u některých modelů)	Jde o bežný jev pri prvním spuštení chladnicky.	• Pockejte 24 hodin, až se chladnicka zcela ochladí.
	Dávkovaã chladné vody nebyl delší dobu používán.	• OdpusËte vodu z dávkovaãe tak, až bude všechna voda v systému nahrazena novou.
	Vodní systém vyschl.	• Pockejte nûkolik hodin, až bude systém doplnûn a voda bude zchlazena.
Dávkovač ledu nepracuje (unekterých modelů)	Vodovodní pfiívod je uzavfien nebo není pfiipojen.	• Viz Instalace pfiívodu vody.
	Vodní filtr je zanesen.	• VymûÀte filtr za nový, nebo jej vyãistete.
	Vodovodní systém muže být zavzdušnen.	• Stisknûte pácku dávkovaãe na dobu alespoÀ dvou minut.
	Dávkovaã je ZABLOKOVÁN.	• Stisknûte a podržte 3 vtûfiiny CHILD LOCK (dûtský zámek).
Z dávkovače stríká voda (u některých modelů) Voda není dávkována (u některých modelů), ale výrobník ledu pracuje	Nove instalovaný filtr.	• Nechte odtéci vodu z dávkovaãe po dobu 3 minut (okolo jeden a pul galonu).
	Voda v zásobníku zamrzla.	• Zavolejte servis.
	Chladnicka je nastavena na pfiíliš nízkou teplotu.	• Nastavte vyšší teplotu.
	Ve výrobníku ledu se ledové kostky slepují. (Zelená kontrolka napájení na výrobníku ledu bliká).	• Výrobník ledu vypnûte, vyjmûte ledové kostky a výrobník opût zapnete.
Na podlaze v kuchyni nebo ve spodní části mrazničky je voda	Odvodní žlábek ve spodní části mrazniãky je ucpaný.	• Viz kapitola Údržba a ãištûní. • Zkontrolujte uzávûr filtru.
	Kostky ledu se zablokovaly v násypce.	• Dfievûnou lžící kostky prohrábnûte.
Na podlaze v kuchyni nebo ve spodní části mrazničky je voda	Prívodní potrubí nebo uzávûr ventilu jsou zanesey.	• Zavolejte instalatéra.
	Vodní filtr je zanesen.	• VymûÀte filtr za nový, nebo jej vyãistûte.
	Dávkovaã je ZABLOKOVÁN	• Stisknûte a podržte 3 vteriny CHILD LOCK (dûtský zámek).

Teplotní omezení pro teplotu okolí

Tato chladniãka s mrazniãkou je zkonstruována pro provoz pfii teplotách okolí, které odpovídají klimatické tfiídû uvedené na typovém štítku.

Teplotní tfiída	Oznaãení	Okolní teplota	
		Maximum	Minimum
Rozšífiené mírné pásmo	SN	32°C (90°F)	10°C (50°F)
Mírné klimatické pásmo	N	32°C (90°F)	16°C (61°F)
Pásmo subtropické	ST	38°C (100°F)	18°C (64°F)
Pásmo tropické	T	43°C (109°F)	18°C (64°F)

POZNÁMKA : Vnitfiní teplota mÛže být ovlivnûna rÛznými faktory jako je napfi. umístûní chladniãky s mrazniãkou, teplota okolí a frekvence otevírání dvefií. Nastavte teplotu tak, aby byly tyto faktory vykompenzovány.

Czech Republic

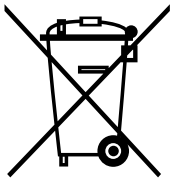

Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)

Tato znaãka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by nemûl být používán s jinými domácími zafiízeními po skonãení svého funkãního období. Aby se zabránilo možnému zneãištûní životního prostfiedí nebo zranûní ãlovûka díky nekontrolovanému zniãení, oddûlte je prosíme od dalších typÛ odpadÛ a recyklujte je zodpovûdnû k podpofie opûtovného využití hmotných zdrojÛ.

âlenové domácnosti by mûli kontaktovat jak prodejce, u nûhož produkt zakoupili, tak místní vládní kanceláfi, ohlednû podrobností, kde a jak mÛžete tento výrobek bezpeãnû vzhledem k životnímu prostfiedí recyklovat.

Obchodníci by mûli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupû . Tento výrobek by se nemûl míchat s jinými komerãními produkty, urãenými k likvidaci.

Ⓒ Z STUDIO